



GT-N7105

# Bruksanvisning

# Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

## Instruktionsikoner



**Varning:** Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



**Var försiktig:** Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



**Observera:** Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

## Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

## Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.



### INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som har godkänts i grundliga tester för att verifiera att den spelar upp DivX-video. På [www.divx.com](http://www.divx.com) kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

### INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). För att få din registreringskod ska du söka upp DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) för mer information om hur du slutför din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video på upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

# Innehållsförteckning

## Komma igång

- 7 Enhetslayout
- 8 Knappar
- 9 S Pen
- 9 Förpackningens innehåll
- 10 Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
- 13 Ladda batteriet
- 15 Sätta i ett minneskort
- 17 Slå på och av enheten
- 18 Hålla i enheten
- 18 Låsa eller låsa upp enheten
- 18 Ställa in volymen
- 18 Byta till tyst läge

## Grunder

- 19 Indikatorikoner
- 20 Använda pekskärmen
- 24 Kontrollrörelser
- 30 Relaterad sida
- 31 Aktivera Flera fönster
- 32 Använda S Pen
- 36 Luftvy för S Pen
- 37 S Pen-vakt
- 37 Snabbkommando
- 37 Meddelanden
- 39 Hemskärm
- 42 Låsskärm
- 43 Programskärm
- 44 Använda program

- 45 Hjälp
- 45 Enhandsåtgärd
- 45 Ange text
- 48 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
- 49 Ställa in konton
- 50 Överföra filer
- 51 Säkra enheten
- 53 Uppgradera enheten

## Kommunikation

- 54 Telefon
- 60 Kontakter
- 63 Meddelanden
- 65 E-post
- 67 Google Mail
- 68 Hangouts
- 68 Google+
- 69 Foton
- 69 ChatON

## Webb och nätverk

- 70 Internet
- 71 Chrome
- 72 Bluetooth
- 73 Screen Mirroring
- 74 Samsung Link
- 75 Group Play
- 77 NFC
- 78 S Beam

## Media

- 79 Musik
- 81 Kamera
- 87 Galleri
- 91 Paper Artist
- 92 Video
- 93 YouTube
- 94 Flipboard

## Program- och mediebutiker

- 95 Play Butik
- 96 Samsung Apps
- 96 S Suggest
- 97 Game Hub
- 97 Music Hub
- 98 Play Böcker
- 98 Play Movies
- 98 Play Musik
- 99 Play Spel
- 99 Play Tidningskiosk
- 99 Readers Hub
- 100 Video Hub
- 100 Learning Hub

## Verktyg

- 101 S Note
- 105 S Kalender
- 107 Dropbox
- 108 Moln
- 109 Drive
- 109 Klocka
- 111 Kalkylator

- 112 Röstinspelning
- 114 S Voice
- 115 Google
- 115 Röstsökning
- 116 Mina filer
- 117 Nedladdningar
- 117 Samsung KNOX
- 118 Samsung Wallet

## Resa och lokalt område

- 119 Maps
- 119 Earth



## Inställningar

- 120 Om inställningarna
- 120 Anslutning
- 124 Min enhet
- 136 Konton
- 137 Mer
- 140 Google Inställningar

## Felsökning

# Komma igång

## Enhetslayout

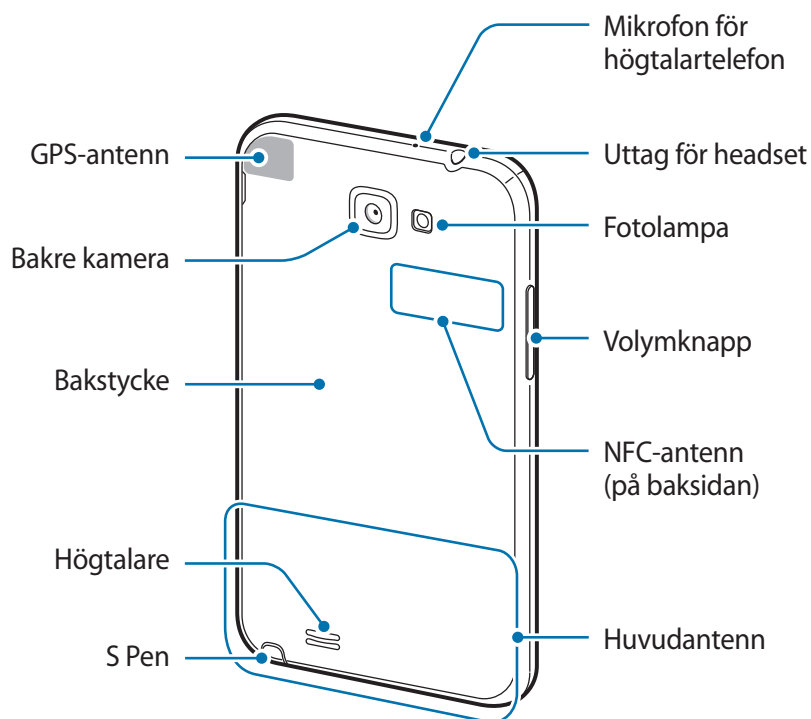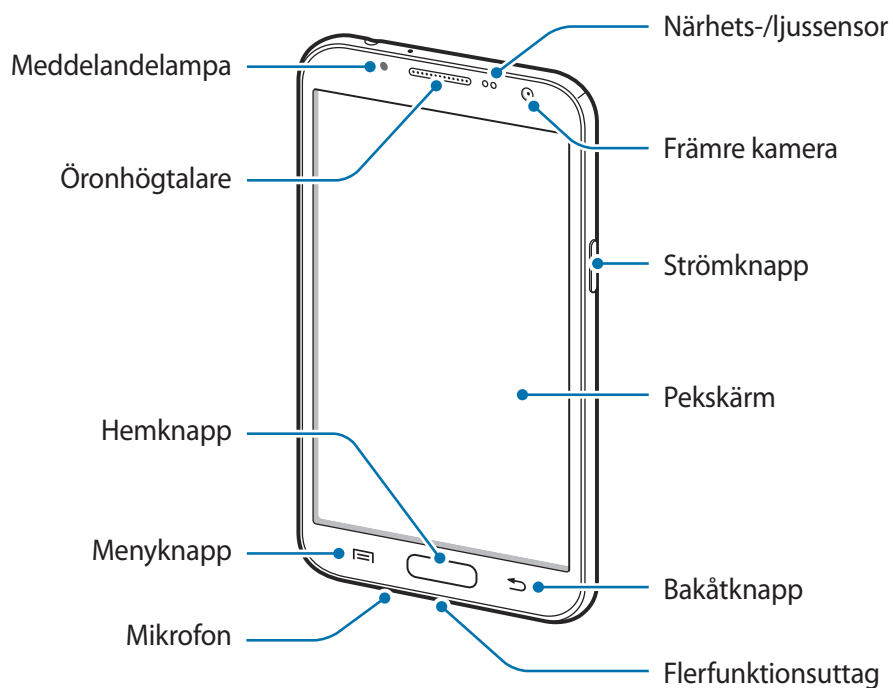






Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du använder högtalartelefonen eller spelar in videor.




- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskaermen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

## Knappar

Knapp	Funktion
 <b>Ström</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.</li> <li>• Håll nedtryckt i mer än 8-10 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser.</li> <li>• Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.</li> </ul>
 <b>Meny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen.</li> <li>• Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google Search.</li> </ul>
 <b>Hem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.</li> <li>• Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda programmen.</li> <li>• Tryck två gånger för att starta <b>S Voice</b>.</li> </ul>
 <b>Åter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.</li> </ul>
 <b>Volym</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck här för att justera enhetens volym.</li> </ul>



## S Pen

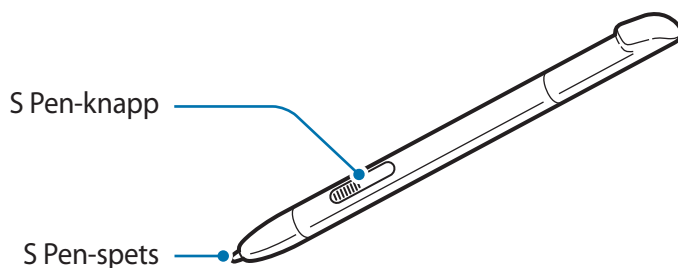

Namn	Funktion
S Pen-spets	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utför grundläggande S Pen-åtgärder. (sid. 20)</li> </ul>
S Pen-knapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utför avancerade S Pen-åtgärder. (sid. 32)</li> </ul>

## Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.


## Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.



- Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
- Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgängliga tjänster.

1 Ta bort bakstycket.

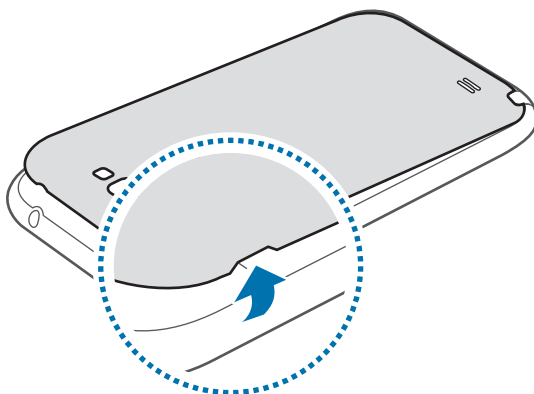


Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.



Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

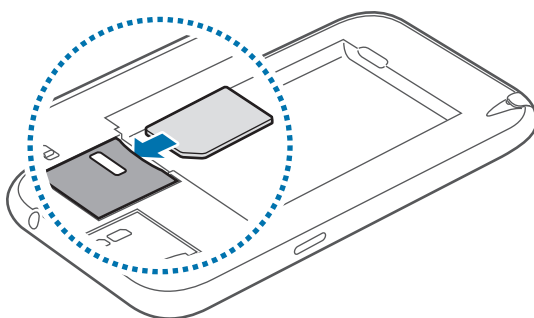


### 3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.




- Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

### 4 Sätt i batteriet.

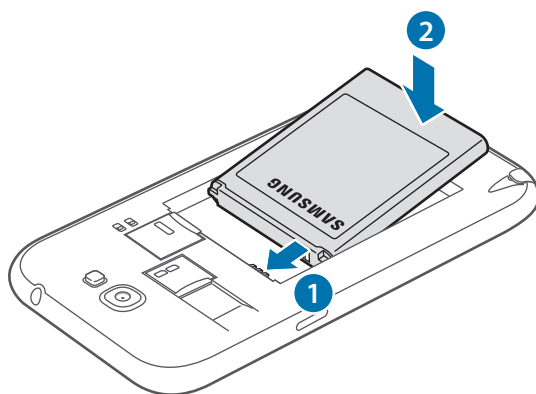


### 5 Sätt tillbaka bakstycket.

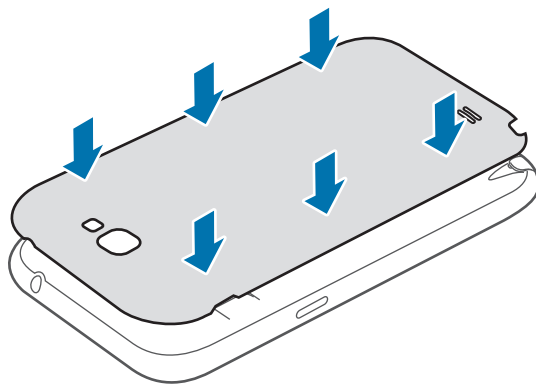


## Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1 Ta bort bakstycket.

2 Ta ut batteriet.

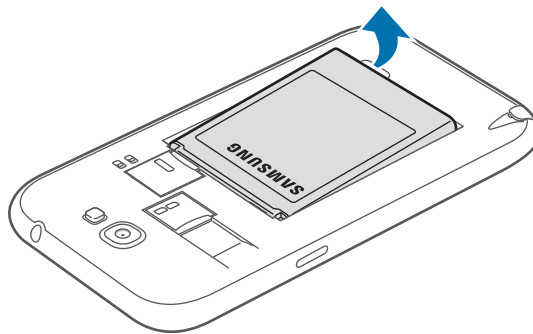

3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

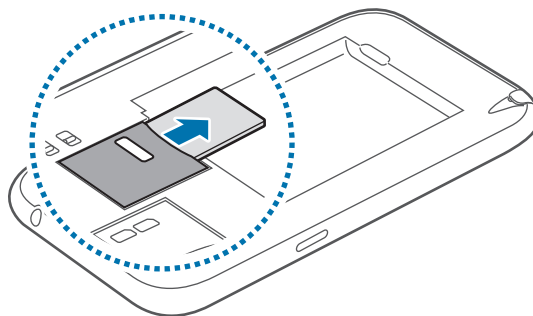

## Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.



- När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frångående från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

## Ladda med laddaren

Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.

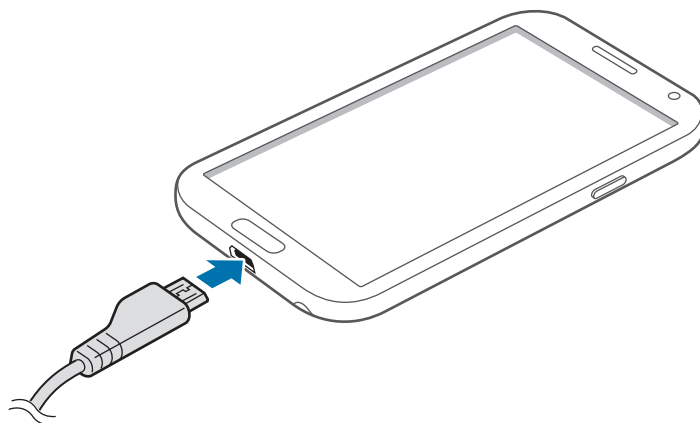

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

## Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:



Laddar



Fulladdat

## Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- Aktivera energisparläget.
- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

## Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.



- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **SD memory card**.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

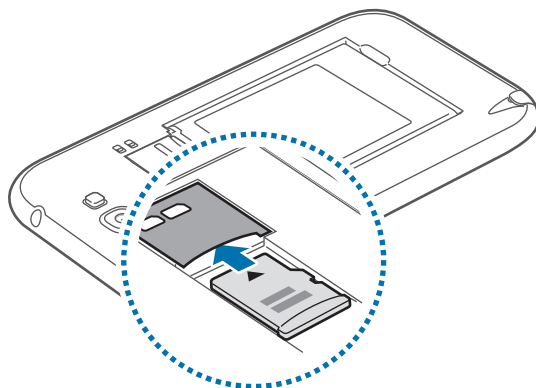

- 4 Sätt tillbaka bakstycket.

## Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Mer** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
- 3 Sätt tillbaka bakstycket.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.



## Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Mer** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

## Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på och av enheten.

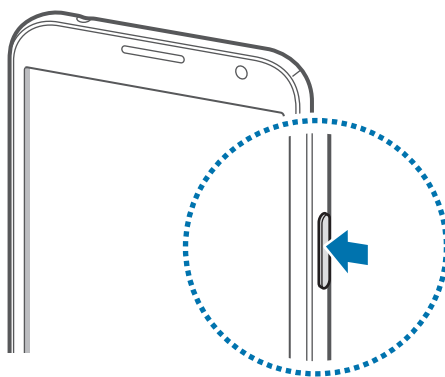

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

## Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

## Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

För att låsa upp enheten ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom nedre delen av skärmen.

## Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

## Byta till tyst läge




















Använd ett av följande sätt:







- Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av** eller **Vibrera**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

# Grunder

## Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA-nät anslutet
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Smart skärmfunktion aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller multimedie-meddelande
	Larm aktiverat

Ikon	Betydelse
	S Pen borttagen
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

## Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna eller S Pen på pekskärmen.



- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.




- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

## Fingerrörelser

### Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

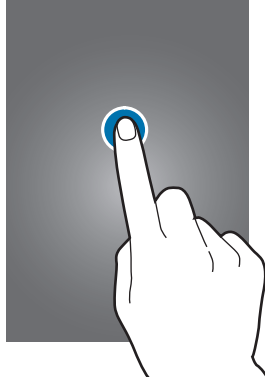


### Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.




## Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

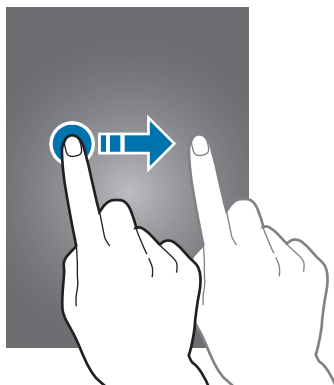


## Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

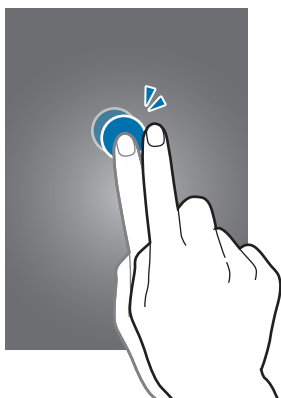


## Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

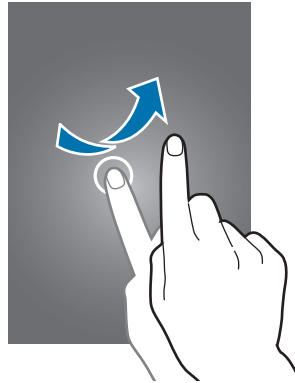

## Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

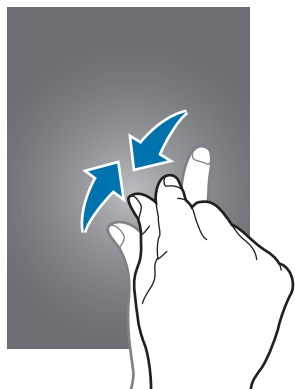

## Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.


Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Rörelse** och drar sedan reglaget för **Rörelse** åt höger.



Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

## Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmentorieringen.

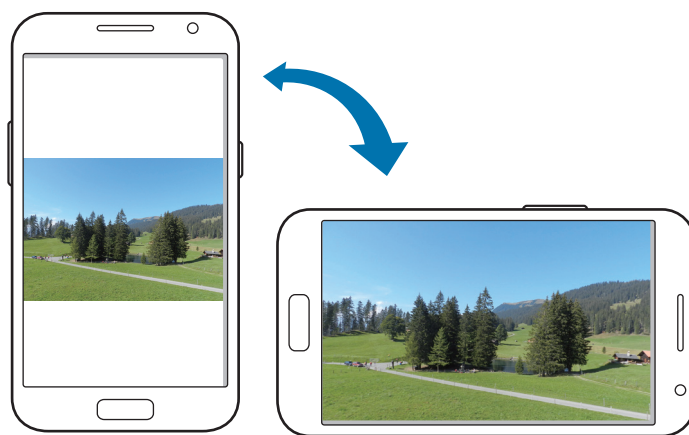

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.




- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.



## Snabböversikt

När skärmen är avstängd för du handen över sensorn för att visa meddelanden, missade samtal, nya meddelanden, tid och datum och mycket mer.

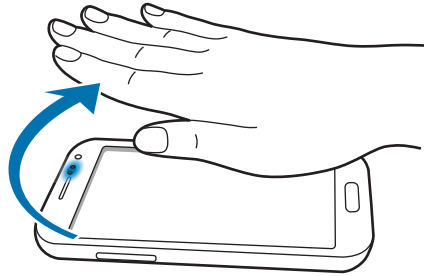


## Håll mot örat

Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller den mot örat för att ringa ett samtal.




## Ta upp

När du tar upp enheten efter att den har varit överksam en viss tid, eller när skärmen har stängts av, vibrerar den om du har missade samtal eller nya meddelanden.

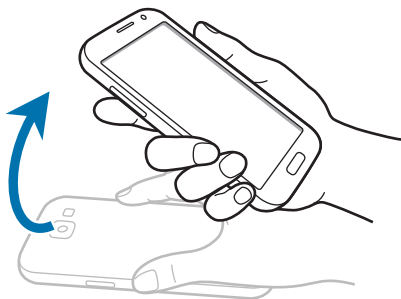


## Dubbeltryck

Dubbeltryck på enheten för att gå till toppen av en lista över kontakter eller e-postmeddelanden.

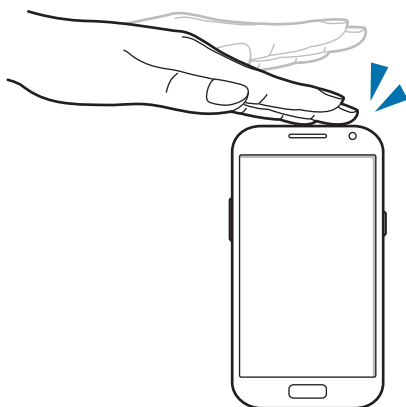


## Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

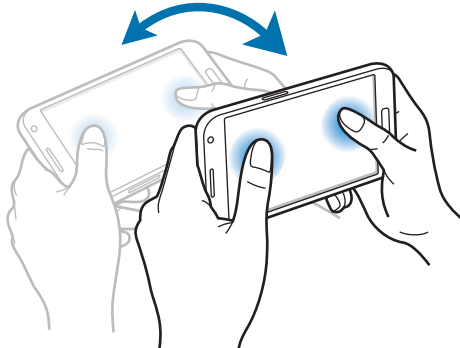


## Panorera för att flytta

Tryck på ett objekt på skärmen och håll det nedtryckt och flytta sedan enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en annan panel på hemskärmen eller programskärmen.

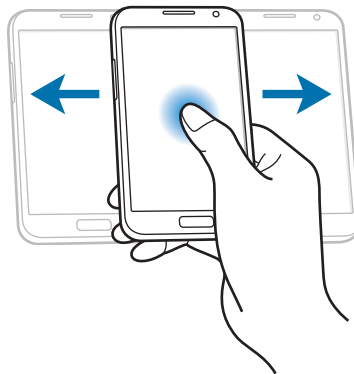

## Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

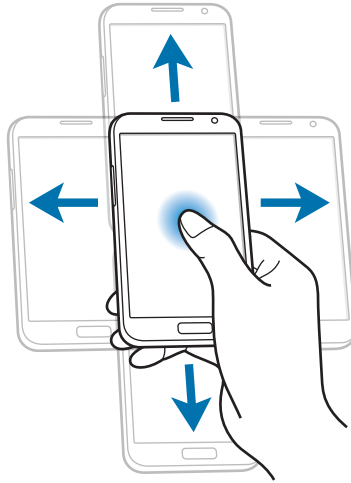


## Skaka

- Skaka enheten för att söka efter Bluetooth-enheter.
- Skaka enheten för att uppdatera listan med e-postmeddelanden eller information från Yahoo News, Yahoo Finance, eller AccuWeather.




Uppdateringar fungerar inte för widgetar på hemskärmen.

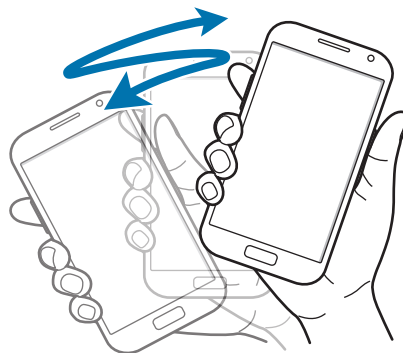


## Vänd

Vänd enheten för att tysta ringsignalen eller pausa medieuppspelning.

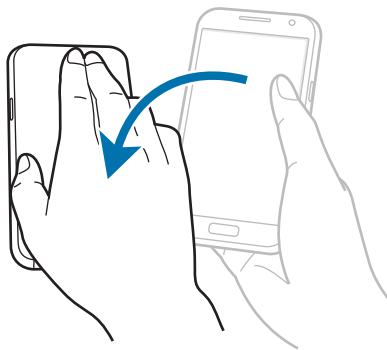

## Svep

Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

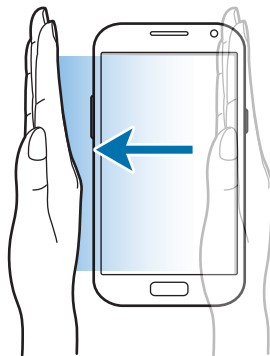

## Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.



## Relaterad sida

Använd denna funktion med specifika program baserat på dina åtgärder. Sidor med anknytning till dina åtgärder visas vid följande förhållanden:

- När du drar ut S Pen ur facket.
- När du ansluter ett headset eller en dockningsenhet till enheten.
- När du använder roaming.

## Aktivera Flera fönster

Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen.




- Endast program i panelen för Flera fönster kan köras.
- När du startar program som innehåller multimediefiler exempelvis musik eller videor, spelas ljud från båda filerna upp.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att använda Flera fönster gå till programskärmen och tryck på **Inställningar** → **Min enhet** → **Display**, och markera sedan **Flera fönster**.

## Använda panelen för Flera fönster



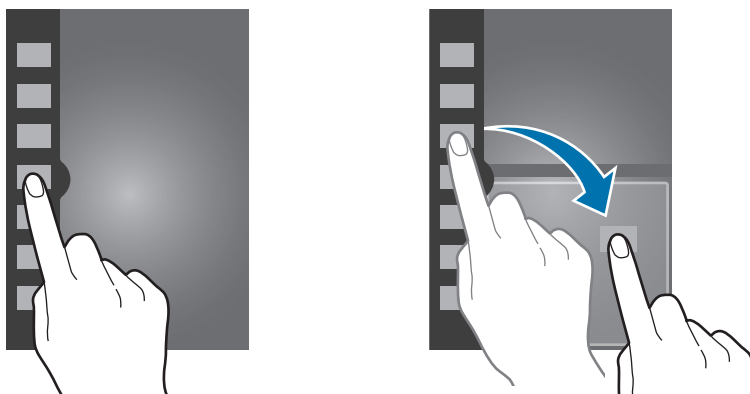

Om du vill visa panelen för flera fönster trycker du lätt på och håller in ↶. Panelen för Flera fönster visas på skärmens vänstra sida. Välj ett program och dra sedan ett annat program till en ny plats. Om du vill dölja panelen för Flera fönster tryck lätt på och håll in ↷ igen.



Dra cirkeln mellan programfönstren åt uppåt eller nedåt om du vill justera storleken på fönstren. Tryck på panelens handtag om du vill öppna eller stänga panelen. När panelen för Flera fönster är öppen trycker du lätt på och håller in panelens handtag och drar det mot vänster eller höger kant på skärmen för att flytta panelen. Om du vill flytta panelhandtaget när panelen för Flera fönster är stängd, trycker du på och håller in handtaget och drar det uppåt eller nedåt.


## Använda program för Flera fönster

När du använder program i flera fönster kan du välja ett programfönster, trycka på cirkeln mellan programfönstren och göra något av följande:

-  : Öppna en lista med nyligen använda program i det valda fönstret.
-  : Byt plats på program för Flera fönster.
-  : Maximera fönstret för att anpassa det till skärmen.
-  : Stäng programmet.

## Skapa ett sammankopplat fönster


Använd den här funktionen om du vill spara den aktuella kombinationen av program för Flera fönster.

På panelen för Flera fönster trycker du på  → **Skapa**, anger ett namn och trycker på **OK**.

## Använda S Pen

Den medföljande S Pen kan enkelt användas för att välja objekt eller utföra funktioner. När S Pen används med knappen nedtryckt får du tillgång till ytterligare funktioner, exempelvis skärmbild.

Dra ut S Pen ur skåran för att använda den.

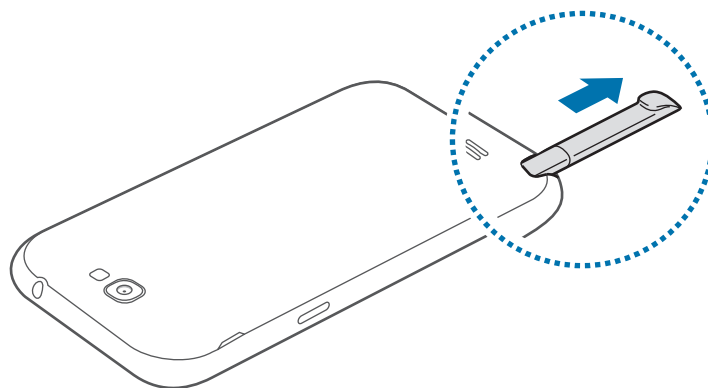

När du drar ut S Pen ur skåran upptäcker enheten den och utför följande:


- Pekskärmen slås på (om den är avstängd).
- S Note startas (under ett samtal).
- S Pen-sidan öppnas (från hemskärmen).






- Spetsen på S Pen går inte att byta ut. Om spetsen blir trubbig ska du köpa en ny S Pen.
- Om S Pen inte fungerar som den ska bör du ta med den till ett Samsung-servicecenter. Gå till webbplatsen för Samsung om du vill få mer information om S Pen.
- För bästa resultat ska du försöka hålla S Pen vinkelrätt mot pekskärmen och inte vinkla den för mycket.
- Menyknappen och bakåtknappen kan inte aktiveras av S Pen.


## Öppna en meny

Tryck ned S Pen-knappen och rita  för att öppna en lista över de tillgängliga alternativen på skärmen.

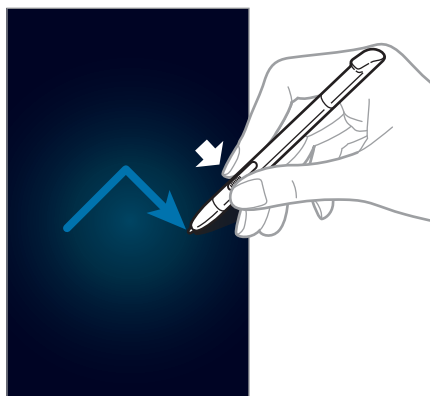

## Ångra den senaste åtgärden

Tryck ned S Pen-knappen och rita  för att ångra den senaste åtgärden.

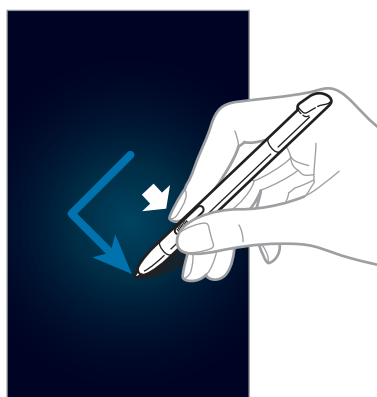


## Ta skärmbilder

Håll S Pen-knappen nedtryckt och tryck på skärmen tills du hör ett klick. En skärmbild sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**.

Det går att rita eller skriva på eller beskära en skärmbild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Galleri** → **IMG\_edited**.

Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

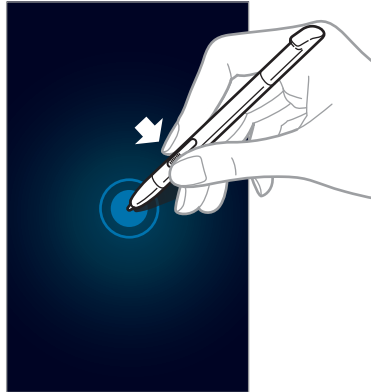


## Starta S Note

Håll S Pen-knappen nedtryckt och dubbeltryck lätt på skärmen för att starta S Note.




## Markera text

Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra åt vänster eller höger över den text som ska markeras. Om du drar mellan linjerna kan du oavsiktligt markera oönskad text. För att bara markera text du har för avsikt att markera, dra du över mitten av texten eller så drar du i textens markeringsikoner.

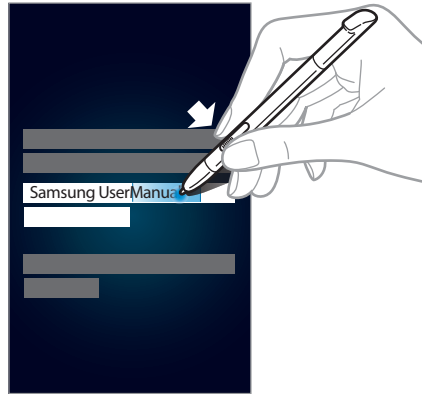

## Starta snabbkommando


Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra S Pen upp över på skärmen för att starta Snabbkommando.

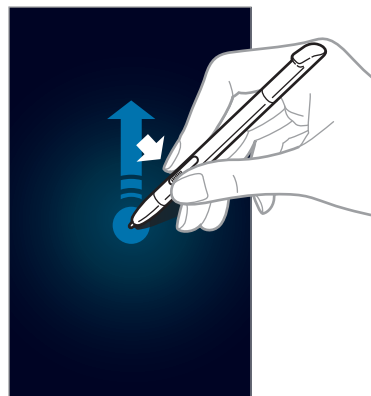

På skärmen för Snabbkommando ritar du ett rörelsekommando för att starta programmet eller funktionen.


## Markera och ta en bild

Håll S Pen-knappen nedtryckt och rita en linje runt ett område för att markera det. Det valda området sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**. Välj ett program som ska användas med det markerade området bland ikonerna som visas längst ned på skärmen.

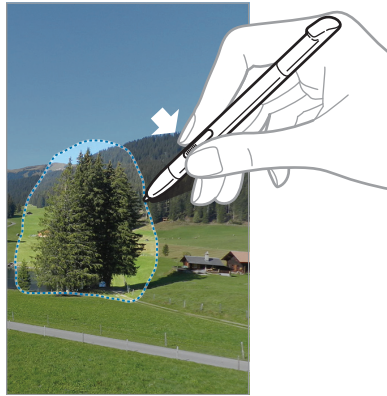

## Luftvy för S Pen

När du håller S Pen nära skärmen visas en markör på skärmen. Flytta markören till filer, ämnen eller alternativ för att förhandsgranska innehåll eller visa information i popup-fönster. Du kan bläddra igenom paneler eller listor genom att flytta markören till en kant (överst/nederst/vänster/höger) på skärmen.

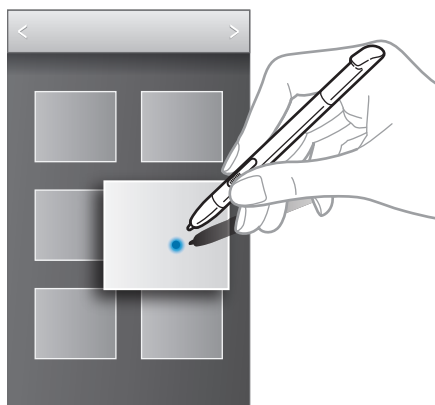

## S Pen-vakt

När pekskärmen är avstängd och S Pen har tagits ur enheten visas ett popup-meddelande och ett ljud hörs när du går. Öppna S Pen för att aktivera eller inaktivera funktionen.

## Snabbkommando

Med denna funktion kan du ringa ett samtal, skicka ett meddelande eller söka efter innehåll genom att rita rörelsekommandona på skärmen. Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra S Pen uppåt på skärmen för att starta **Snabbkommando**.

### Lägga till rörelsekommandon

Tryck på  → **Lägg till kommando** → **Välj ett program** eller **Välj funktioner/inställn.** Välj ett program eller en funktion → ett alternativ. Rita ett nytt rörelsekommando och tryck lätt på **Klar**.


### Använda rörelsekommandon

Rita ett rörelsekommando för att starta programmen eller funktionerna.

För mer specifika uppgifter, skriver du ett nyckelord, exempelvis ett namn eller telefonnummer, efter ett rörelsekommando. Om du exempelvis ritar ett @ startar e-postprogrammet. När du lägger till en mottagares namn efter ett @, öppnas en skärm för att skapa ett e-postmeddelande så att du kan skicka e-post till mottagaren.

## Meddelanden



Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att visa ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

Du kan se enhetens aktuella inställningar på meddelandepanelen. Dra nedåt från statusfältet och tryck sedan lätt på  för att använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **Plats:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mobil data:** Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Flera fönster:** Ställ in för att använda Flera fönster.
- **Wi-Fihotspot:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-internetdelningsfunktionen.
- **Screen Mirroring:** Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
- **S Beam:** Aktivera eller inaktivera S Beam-funktionen.
- **NFC:** Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen.
- **Synka:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Smart viloläge:** Aktivera eller inaktivera funktionen Smart viloläge.
- **Energisparläge:** Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Blocker.läge:** Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Välj vilka meddelanden som ska blockeras genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Blockeringsläge**.
- **Flygläge:** Aktivera eller inaktivera flygläge.
- **Handsfree-läge:** Aktivera eller inaktivera handsfree-läge.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

För att sortera om alternativen på meddelandepanelen öppna meddelandepanelen, tryck på  → , tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det sedan till en annan plats.

## Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.

### Ändra hemskärmsläget

Hemskärmen har ett standardläge och ett enkelt läge. I enkelt läge kan du lätt komma åt dina favoritkontakter, program och inställningar genom att lägga till genvägar på hemskärmen.

Om du vill växla till enkelt läge gå till hemskärmen, tryck på **Program** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Läge för hemskärm** → **Enkelt läge** → **Använd**.

### Sortera om objekt

#### Lägga till en programikon

På hemskärmen tryck lätt på **Program**, håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till panelförhandsgranskningen.

#### Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar och mappar.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

- **Program och widgetar:** Lägg till widgetar eller program på hemskärmen.
- **Mapp:** Skapa en ny mapp.

## Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

## Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.

## Sortera om panelerna

### Lägga till en ny panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida** → .

### Flytta en panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

### Ta bort en panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst ned på skärmen.



## Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Ange bakgrund** → **Hemskärm**, och väljer sedan ett av följande alternativ:

- **Bakgrunder:** Visa bakgrundsbilder.
- **Foton:** Visa bilder i **Foton**.
- **Galleri:** Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
- **Livebakgrunder:** Visa animerade bilder.

Välj en bild, ändra storleken på ramen om det behövs och ange den som bakgrund.

## Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.



- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

## Lägga till widgetar på hemskärmen

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Placera den där du vill ha den, ändra storleken om det behövs genom att dra i ramen och tryck sedan lätt var som helst på skärmen för att spara platsen för widgeten.

## Låsskärm

Låsskärmen hindrar enheten från oönskad användning när den inte används och gör det även möjligt för dig att lägga till traditionella widgetar.


### Lägga till widgetar

För att använda widgetar när skärmen låses gå till programskärmen, tryck lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm**, och markera sedan alternativet **Flera widgetar**.



Du kan inte använda widgetar på den låsta skärmen i enkelt läge eller när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.

Tryck på området för widgetpanelen på skärmens övre sida. Bläddra åt vänster till sista sidan, tryck på **+** och välj sedan en widget för att lägga till den på den låsta skärmen.

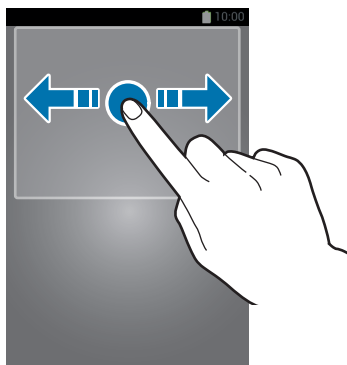

### Sortera om panelerna

#### Flytta en panel

Bläddra åt vänster eller höger på området för widgetpanelen håll kvar på en panelförhandsgranskning och dra den sedan till en ny plats.

#### Ta bort en panel

Bläddra åt vänster eller höger på området för widgetpanelen tryck på en panelförhandsgranskning och håll den nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.

## Programskärm


På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på **Program** för att öppna programskärmen.

Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.


## Sortera om program

Den här funktionen är bara tillgänglig i den anpassningsbara ikonvyn.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

## Sortera mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.


## Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

## Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.


## Avinstallera program

Tryck lätt på  → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.



Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

## Inaktivera program

Tryck lätt på  → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att inaktivera det.

Om du vill aktivera programmet går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Mer** → **Programhanterare**, bläddrar till **INAKTIVERAT**, markerar programmet och trycker sedan lätt på **Aktivera**.



- Det går inte att inaktivera nedladdade program och vissa standardprogram som medföljer enheten.
- När du använder den här funktionen försvinner inaktiverade program från programskärmen men de finns fortfarande kvar på enheten.

## Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

### Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.



### Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

### Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan **Avsl.** intill ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Alternativt kan du hålla hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .

## Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

Om du vill återställa hjälp-popup-meddelanden om du har dolt dem trycker du lätt på **Visa popup-meddelanden med hjälptips** och väljer sedan objekten genom att kryssa i rutorna.

## Enhandsåtgärd

Du kan aktivera läget enhandsåtgärd om du tycker det är mer bekvämt. I det här läget är programgränssnitten inställda på enkel användning med en hand.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Enhandsåtgärd**. Markera programmen eller funktionerna som du vill använda med det här läget.

## Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.




Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.


## Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

## Använda Samsung-tangentbordet

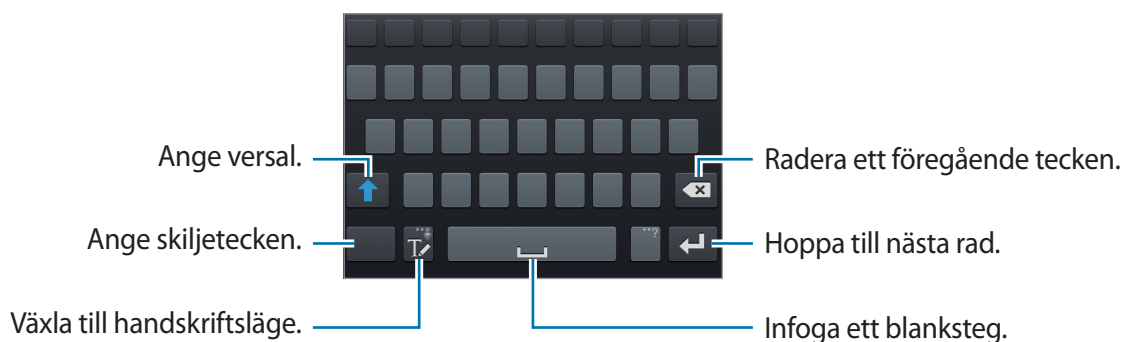

### Ange versaler

Tryck lätt på  innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.


### Ändra tangentbordstypen


Tryck lätt på och håll in  och tryck sedan lätt på  för att ändra tangentbordstyp. Tryck lätt på  på det flytande tangentbordet och flytta det till en annan plats.

### Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

## Handskrift

Tryck lätt på  och skriv sedan ett ord med ett finger eller S Pen. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.

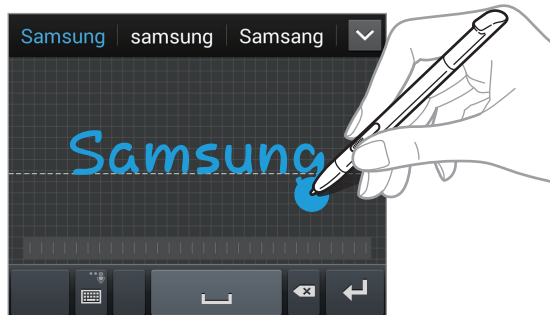

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.



## Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

## Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra  eller  för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

## Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 120)

### Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

### Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi**, och dra sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikön. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

### Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

### Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.



## Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

### Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Google**. Efter detta tryck lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Ställ även in ett Samsung account.

### Ta bort konton

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Konton**, välj ett kontonamn under **Mina konton**, välj kontot du vill ta bort och tryck sedan lätt på **Ta bort konto**.

## Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

### Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.  
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.  
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

### Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

## Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.  
Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.

## Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

## Ställa in upplåsning med ansikte

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lås upp med ansikte**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.

## Ställa in ansikts- och röstupplåsning


På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Ansikte och röst**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering och ange ett röstkommando. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansikts- och röstupplåsningen misslyckas.

## Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

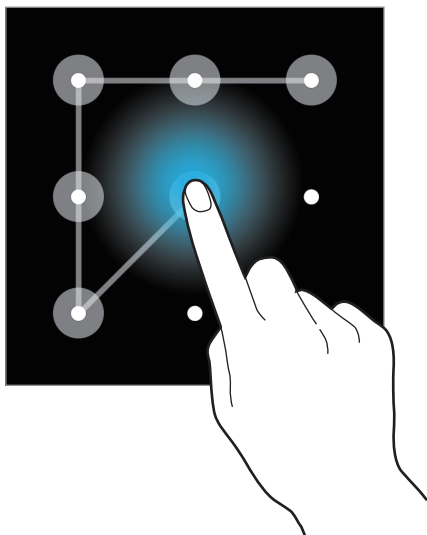

## Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

## Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

## Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.



Om du glömmar upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

## Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpaavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

## Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Mer** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.

# Kommunikation

## Telefon


Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.

Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

## Ringa samtal

### Ringa ett samtal

Använd ett av följande sätt:


- **Knappsats:** Ange numret med knappsatsen och tryck lätt på .
- **Loggar:** Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och meddelanden.
- **Favoriter:** Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
- **Kontakter:** Ring ett samtal från kontaktlistan.

### Kortnummer

För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.

### Nummerförutsägelse


När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

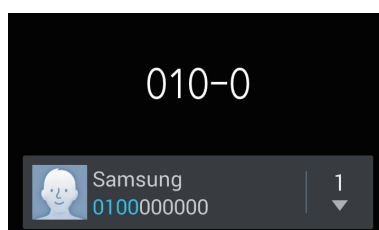

## Söka efter kontakter









Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan. Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.

## Ringa ett utrikessamtal

Håll **0** nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

## Under ett telefonsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- : Välj ett equaliser-alternativ för användning under ett samtal.
- : Inaktivera brusreduceringsfunktionen som tar bort bakgrundsljud så att den andra parten kan höra dig tydligare.
- : Öka volymen.
- **Parkera**: Parkera ett samtal. Tryck på **Återta** för att återuppta det parkerade samtalet.
- **Lägg till samtal**: Ring ett andra samtal.
- **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- **Avsluta samtal**: Avsluta aktuellt samtal.
- **Högt.**: Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder högtalartelefonen.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
- **Växla**: Växla mellan två samtal.
- **Sammanfoga**: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.
-  → **Kontakter**: Öppna kontaktlistan.
-  → **Memo**: Skapa ett memo.
-  → **Meddelande**: Skicka ett meddelande.
-  → **Överför**: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort från konversationen.
-  → **Hantera gruppsamtal**: Ha en privat konversation med en part under ett flerpartssamtal eller koppla från en part under ett flerpartssamtal.

## Lägga till kontakter

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen ange numret och tryck på **Lägg till i Kontakter**.

## Skicka ett meddelande

Tryck på  → **Sänd meddelande** om du vill skicka ett meddelande till numret som visas.


## Visa samtalsloggar

Tryck lätt på **Loggar** för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.

För att filtrera en samtalslogg trycker du lätt på  → **Visa** och väljer sedan ett alternativ.


## Förprogrammerat nummer

Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer. Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN** och ange sedan den PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på **FDN-lista** och lägg till kontakter.

## Samtalsspärr


Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera utrikessamtal.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.



## Ta emot samtal


### Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.


Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.

### Avvisa ett samtal


Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för avvisningsmeddelande uppåt. För att skapa avvisningsmeddelandet tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ställ in avvisningsmeddelanden**.

### Avvisa samtal automatiskt från önskade nummer

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning** → **Läge för automatisk avvisning** → **Nr. automatisk avvisning** och tryck sedan lätt på **Lista för automatisk blockering**. Tryck lätt på **Skapa**, ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på **Spara**.

### Missade samtal

Om du missar ett samtal visas  i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över missade samtal.


### Samtal väntar

Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den här tjänsten för att pausa ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.

För att använda den här tjänsten trycker du lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.

### Vidarekoppling av samtal

Enheten kan ställas in på att vidarekoppla inkommande samtal till ett angivet nummer.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Vidarekoppling av samtal**, och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på **Aktivera**.










## Videosamtal

### Ringa ett videosamtal

Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan och tryck sedan lätt på  för att ringa ett videosamtal.

### Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Byt kamera:** Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Avsluta samtal:** Avsluta aktuellt samtal.
-  → **Dölj mig:** Dölj din bild från den andra parten.
-  → **Utgående bild:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.
-  → **Knappsats:** Öppna knappsatsen.
-  → **Växla till headset:** Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
-  → **Högtalare av:** Inaktivera högtalartelefonfunktionen.
-  → **Animerade uttryckssym.:** Använd känslolikoner för bilden.
-  → **Temavy:** Använd dekorativa ikoner för bilden.
-  → **Aktivera tecknad vy:** Ändra visningsläget till serieteckningsläge.
-  → **Aktivera dubbel kamera:** Använd de främre och bakre kamerorna så att den andra parten kan se dig och din omgivning.



Videosamtal med läget dubbel kamera erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår enheten av den bakre kameran för optimal prestanda.

Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Ta bild:** Ta en bild av den andra partens bild.
- **Spela in video:** Spela in en video av den andra partens bilder.




I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.

Håll din bild nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Byt kamera:** Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Utgående bild:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.

## Växla bilder

Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.

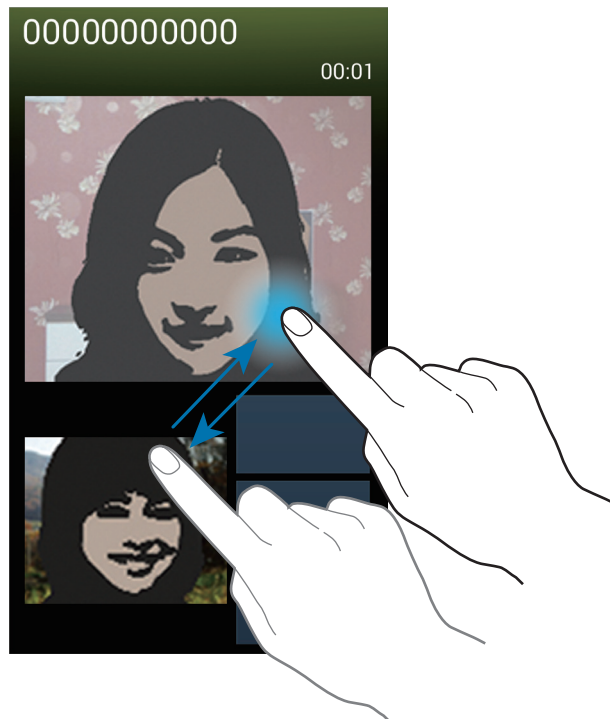

## Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.




Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

### Hantera kontakter

Tryck på **Kontakter**.

#### Skapa en kontakt

Tryck lätt på  och ange kontaktinformation.

- : Lägg till en bild.
-  / : Lägg till eller radera ett kontaktfält.


#### Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

#### Radera en kontakt

Tryck lätt på  → **Radera**.

#### Ställa in ett kortnummer

Tryck lätt på  → **Kortnummerinställning**, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer tryck lätt på numret och håll det nedtryckt och tryck sedan på **Ta bort**.






### Söka efter kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Använd index på höger sida av kontaktlistan för snabbbläddring, genom att dra ett finger längs med det.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- : Lägg till i favoritkontakter.
-  / : Ring ett röst- eller videosamtal.
- : Skriv ett meddelande.
- : Skriv ett e-postmeddelande.

## Visa kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Enligt standard visar enheten alla kontakter som sparats på enheten, SIM- eller USIM-kortet eller ett annat konto.

Tryck på  → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna ska sparas.

## Flytta kontakter


Tryck på **Kontakter**.

### Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med  i kontaktlistan.

### Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung account**.

Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med  i kontaktlistan.

## Importera och exportera kontakter

Tryck på **Kontakter**.


### Importera kontakter

Tryck lätt på  → **Importera/Exportera** och välj ett importalternativ.

### Exportera kontakter

Tryck lätt på  → **Importera/Exportera** och välj ett exportalternativ.

## Dela kontakter

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

## Favoritkontakter

Tryck på **Favoriter**.


Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Lägg till i Favoriter:** Lägg till kontakter i favoriter.
- **Ta bort från favoriter:** Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy / Listvy:** Visa kontakter som ikoner eller i en lista.

## Kontaktgrupper


Tryck på **Grupper**.

### Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på . Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

### Hantera grupper

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Skapa:** Skapa en ny grupp.
- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Ändra ordning:** Tryck lätt på  intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Radera grupper:** Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Radera**. Standardgrupper kan inte raderas.


### Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på  → **Sänd meddelande** eller **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Visitkort

Tryck på **Kontakter**.

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen har sparats när du konfigurerade enheten markera visitkortet i **MIG** och tryck sedan lätt på  för att redigera.

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via**, och välj sedan en delningsmetod.

## Meddelanden

Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediedelanden (MMS).

Tryck lätt på **Meddelanden** på programskärmen.




Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.




## Skicka meddelanden

Tryck lätt på , lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .


Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

- Ange ett telefonnummer.
- Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använd följande metoder för att skapa ett multimediedelande:

- Tryck lätt på  och bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
- Tryck lätt på  → **Infoga smiley** för att infoga känslöikoner.
- Tryck lätt på  → **Lägg till rubrik** för att lägga till ett ämne.

## Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemaläggning**. Ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.



- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

## Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Välj en kontakt för att visa personens meddelande.

## Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck lätt på och håll in 1 på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.



## E-post


Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.



### Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

### Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på  längst ned på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på  för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på  för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.

Tryck lätt på  →  för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation med mera i meddelandet.

### Skicka schemalagda meddelanden


När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemalagt e-postmeddelande**.

Markera **Schemalagt e-postmeddelande**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.




- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

## Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

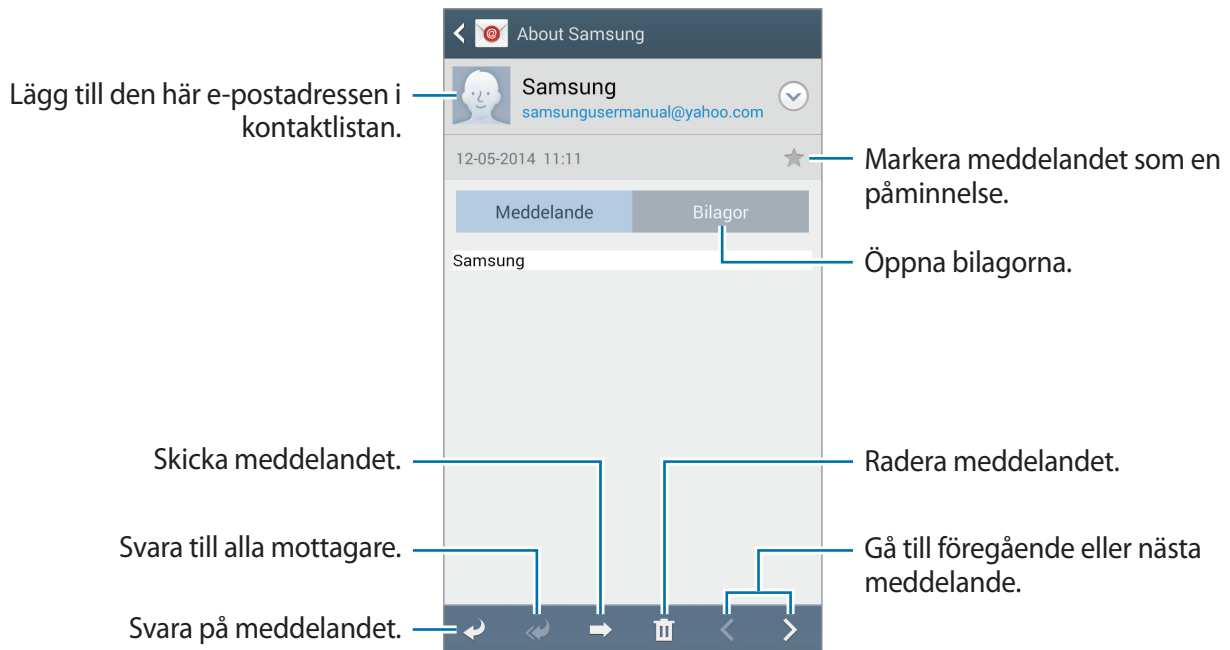

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

## Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

## Skicka meddelanden

I en brevlåda tryck lätt på , ange mottagare, ett ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt på .

Tryck på → **Bifoga fil** om du vill bifoga multimediefiler.

Tryck lätt på → **Kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.


Tryck lätt på → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på → **Inställningar** för att ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på → **Skicka feedback** för att skicka synpunkter till programutvecklarna.

Tryck lätt på → **Hjälp** för att få hjälp med Google Mail.

## Läsa meddelanden

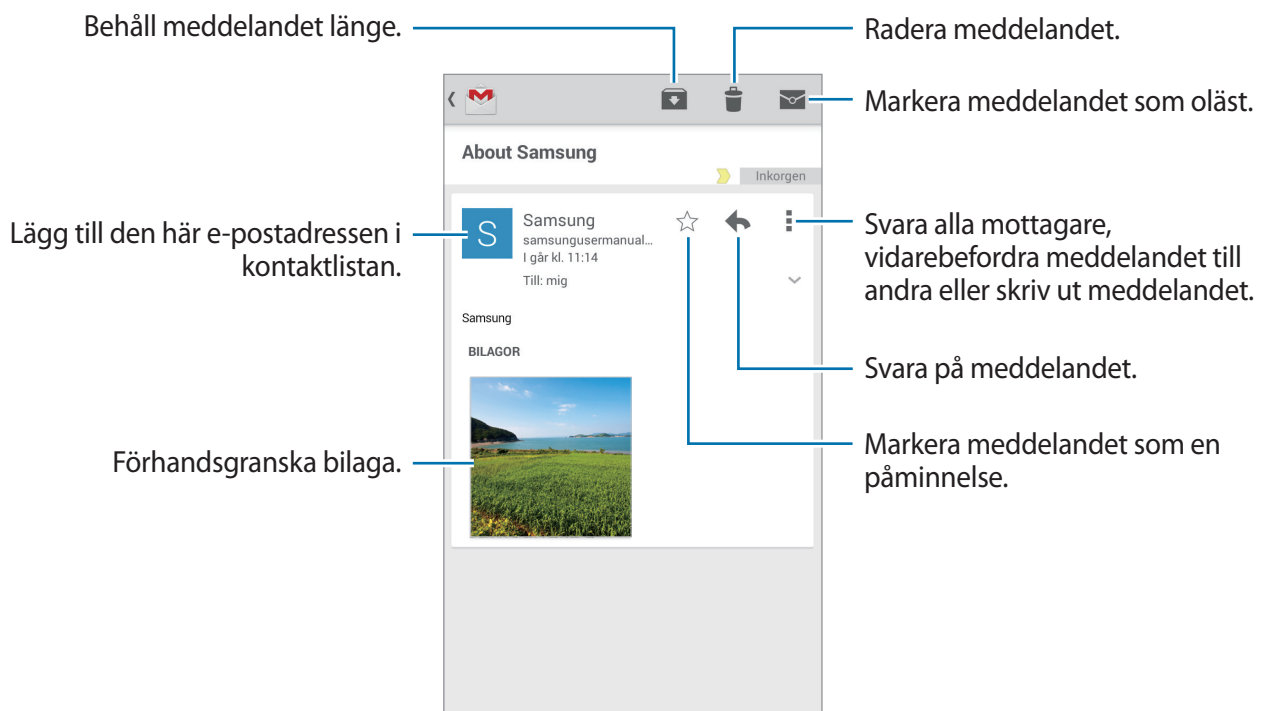

## Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck på ☰ → **Uppdatera** för att hämta nya meddelanden manuellt.

Tryck lätt på ☰ för att visa meddelanden i andra etiketter.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på ☰ → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

## Hangouts

Med det här programmet kan du chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskrämen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja chatta.

## Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskrämen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

## Foton

Använd programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster.

Tryck lätt på **Foton** på programskärmen.






Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **ALLA:** Visa alla bilder och videor som tas eller laddas ned till enheten.
- **HÖJDPUNKTER:** Visa bilder och videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på ► om du vill visa alla bilder och videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller video.

Använd en av följande ikoner medan den visas:

- : Ändra en bild.
- : Dela bilden eller videon med andra.
- : Ta bort bilden eller videon.

## ChatON

Använd programmet för att chatta med andra. Om du vill använda programmet måste du logga in på ditt Samsung account eller bekräfta ditt telefonnummer.

Tryck lätt på **ChatON** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa en kompislista genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung account, eller välja kompisar från listan över förslag. Alternativt kan du trycka lätt på ☰ → **Synkronisera kontakter** → **Synkronisera kontakter** för att manuellt synkronisera kontakter från enheten.

Tryck på  → **Börja chatta** och välj en kompis för att börja chatta.

# Webb och nätverk

## Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

## Visa webbsidor


Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på  för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.


För att ändra sökmotor trycker du på  → **Inställningar** → **Avancerat** → **Välj sökmotor**.

## Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Nytt fönster**.

För att gå till en webbsida trycker du lätt på , bläddrar åt vänster eller höger och trycker lätt på sidan för att välja den.

## Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på  och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.





Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på  → **Lägg till bokmärke**.

För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på , och välj sedan en.

## Historik

Tryck lätt på  → **Historik** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.

## Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade länkar använder du **Nedladdningar**. (sid. 117)

## Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på  → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela via**.

## Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Visa webbsidor



Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

## Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Ny flik**.


För att gå till en annan webbsida tryck lätt på  → en webbsida.

## Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på  →  och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

## Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

Om du vill visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på  → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken tryck lätt på .

## Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.


För att aktivera Bluetooth gå till programskärmen, tryck på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth**, och dra sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.



## Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Sök**, så visas de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

## Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj sedan en av Bluetooth-enhetererna. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Den överförda filen sparas i mappen **Download**. Om en kontakt tas emot läggs den till automatiskt i kontaktlistan.

## Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.



- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Screen Mirroring**. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in enhetens namn för att ange din PIN.

## Samsung Link

Med det här programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på fjärrenheter eller i molnet. Du kan spela upp och skicka multimediefiler på en enhet till en annan enhet eller till molntjänster.

För att använda programmet måste du logga in på ditt Samsung account och registrera två eller fler enheter. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av enhetstypen.

Tryck lätt på **Samsung Link** på programskärmen.






Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.




När du öppnar det här programmet kommer allt innehåll från dina registrerade enheter och lagringstjänster att visas. Du kan söka efter och spela upp det. Bläddra åt vänster eller höger, välj en mediekategori och välj sedan en fil som du vill dela.

## Skicka filer




Skicka filer till andra enheter eller överför dem till webblagringstjänsten.

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer och tryck sedan lätt på .

## Dela filer

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

## Spela upp filer på en fjärrenhet



Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på  och välj sedan en enhet.




- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som mediaspelare.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.

## Hantera innehåll på en webblagringstjänst

Välj en webblagringstjänst och visa och hantera dina filer.

Flytta filer från din enhet till en molntjänst genom att trycka lätt på , välja filer och sedan trycka lätt på .

För att registrera webblagringstjänster på enheten tryck lätt på  → **Lägg till lagringsutrym.** och välj sedan en webblagring.


## Group Play

Använd det här programmet när du vill visa innehåll på flera enheter genom att dela enhetens skärm. Skapa eller gå med i en Group Play-session och dela sedan bilder och dokument och lyssna på musik. Du kan även spela onlinespel.

Tryck lätt på **Group Play** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- När du använder det här programmet kan du inte ansluta till Internet via Wi-Fi-nätverket.

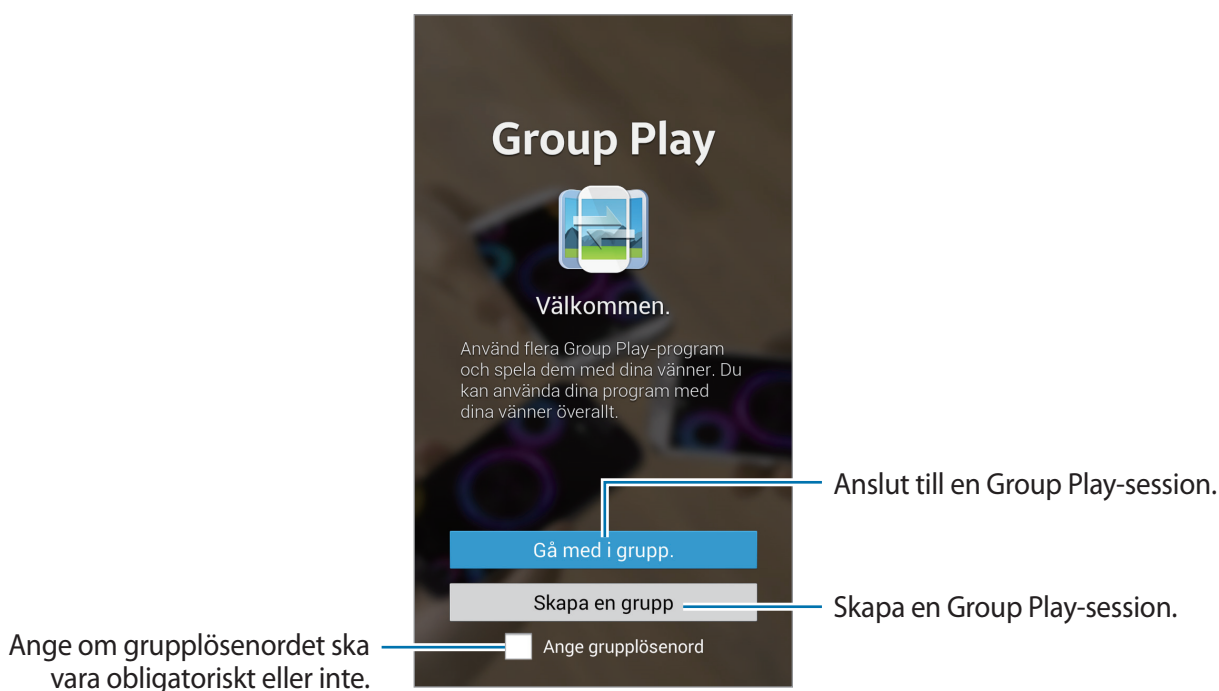

## Skapa en grupp för Group Play

När du skapar en Group Play-session kan andra enheter ansluta till sessionen och ta del av enhetens skärm.

Om du använder ett lösenord för Group Play-sessionen måste andra som vill ansluta sig först ange rätt lösenord. Markera **Ange grupplösenord** för att använda lösenord.

Tryck på **Skapa en grupp**, ange lösenordet och använd sedan följande funktioner:

- **Dela musik:** Anslut två eller flera enheter och använd dem för att uppnå en surround-ljudeffekt när du delar musik.
- **Dela bilder:** Välj bilder som du vill dela.
- **Dela dokument:** Välj dokument som du vill dela.
- **Spela spel med mera:** Spela onlinespel med vänner.






## Ansluta till Group Play






Ansluta till en Group Play-session som skapats av en annan användare.

- Tryck lätt på **Gå med i grupp.**, välj en Group Play-session som du vill ansluta till och ange eventuellt lösenordet för gruppen. Välj en mediekategori så visas det innehåll som delas just nu.
- Aktivera NFC-funktionen och rör med baksidan av din enhet vid baksidan av en annan enhet som öppnar en session. (sid. 77)

## Använda ytterligare funktioner i en Group Play-session

Använd följande funktioner när du delar innehåll med andra enheter:

- : Ändra högtalarinställningarna för varje ansluten enhet.
-  → : Ställ in volymen.
-  → : Ställ in att alla anslutna enheter ska användas som stereohögtalare för enheten.

-  : Skriva en anteckning eller rita på skärmen. Alla deltagare kan se vad du skapar.
-  : Visa alla delade bilder i en mosaiklayout. Funktionen är tillgänglig när du har valt fler än två bilder.
-  /  : Välj fler bilder eller dokument.
-  : Visa gruppdeltagarna.

## NFC

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som behövs.



Under baksycket finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar NFC-antennen.



Om skärmen låses läser inte enheten NFC-taggar eller tar emot data.

För att aktivera NFC-funktionen gå till programskärmen, tryck på **Inställningar** → **Anslutning** → **NFC**. Dra **NFC-reglaget** åt höger.

## Läsa information från en NFC-tag

Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tag. Informationen från taggen visas.

## Göra ett köp med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den mobila betaltjänsten. För att registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska du kontakta din tjänsteleverantör.

Tryck NFC-antennen på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.

## Skicka data via Android Beam

Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter, till NFC-aktiverade enheter.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **NFC**. Dra reglaget för **Android Beam** höger.

Välj ett objekt, hitta var NFC-antennen är placerad på den andra enheten och tryck den sedan mot antennen på din enhet. Tryck sedan på skärmen på din enhet.

## S Beam

Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.




Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **S Beam**. Dra **S Beam**-skjutreglaget åt höger.

Välj ett objekt, hitta var NFC-antennen är placerad på den andra enheten och tryck den sedan mot antennen på din enhet. Tryck sedan på skärmen på din enhet.



Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.

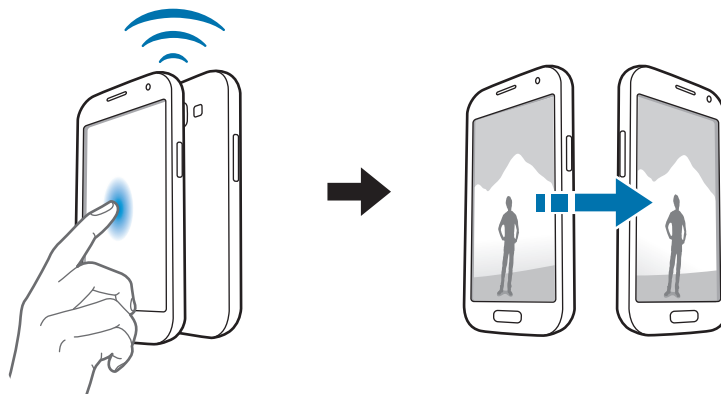

# Media

## Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

## Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.



För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer tryck lätt på  → **Inställningar** → **Smart volym**.



När **Smart volym** har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.



**Smart volym** kanske inte är aktiverat för alla filer.

## Ställa in en låt som ringsignal eller alarmsignal


Om du vill använda den låt som spelas upp som ringsignal eller larmsignal trycker du lätt på  → **Använd som** och väljer ett alternativ.

## Lyssna på en låt med andra

Om du vill dela en låt som spelas med andra trycker du lätt på  → **Spela upp via Group Play**.



## Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **Spellistor** och sedan på  → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Tryck lätt på **Lägg till musik**, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på  → **Lägg till i spellista**.

## Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. Om du vill använda den här funktionen anger du att menyn för Musikkväljare ska visas längst upp i musikbiblioteket genom att trycka på  → **Inställningar** → **Musikmeny** → **Musikkväljare** → **Klar**. När en ny låt läggs till trycker du lätt på **Musikkväljare** →  → **Biblioteksuppdatering**.


Tryck lätt på **Musikkväljare** och välj en humörs-cell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.



## Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 87)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen. Du kan också dra  vart som helst på den låsta skärmen.





- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.

### Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

## Ta bilder

### Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på  för att ta en bild. Tryck lätt på och håll in  för att ta en bildserie.



## Motivläge

Fördefinierade inställningar gör det enklare att ta "tryck-och-fotografera"-bilder.

Tryck lätt på  → **Scenläge**.


- **Porträtt:** Använd den här inställningen för mänskliga motiv.
- **Landskap:** Använd det här läget för att ta bilder av blå himmel och natur med mer mättade färger.
- **Sport:** Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
- **Fest/Inomhus:** Använd den här inställningen för inomhusmiljöer med god belysning.
- **Strand/snö:** Använd den här inställningen för utomhusmiljöer med stark belysning eller soliga platser.
- **Solnedgång:** Använd den här inställningen för djupare färger och skarp kontraster.
- **Gryning:** Använd den här inställningen för mycket finstämda färger.
- **Höstfärger:** Använd den här inställningen för bakgrunder som skiftar i röda toner.
- **Text:** Använd den här inställningen för böcker eller affischer.
- **Levande ljus:** Använd den här inställningen för bilder med starkt ljus mot en mörk bakgrund.
- **Fyrverkeri:** Använd den här inställningen för scener med hög kontrast.
- **Bakgr.-belysning:** Använd den här inställningen för motiv i starkt motljus.
- **Natt:** Använd den här inställningen för bilder som tas i mörka miljöer.


## Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på  → **Fotoläge**.

- **En bild:** Ta en enstaka bild.
- **Bästa foto:** Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
- **Bästa ansikte:** Använd det här läget för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.

Tryck lätt på  för att ta flera bilder. För att ta bästa möjliga bild ska du hålla ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När **Galleri** öppnas tryck lätt på den gula ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för motivet. När du har valt en pose för varje individ, tryck lätt på **Spara** för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.

- **Ljud & foto:** Används för att ta en bild med ljud. Tryck lätt på  för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.





När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

- **Ansiktssökning:** Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **Panorama:** Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.
- **Dela bild:** Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
- **HDR:** Använd det här alternativet för att ta en bild med bättre kontrastförhållande. Originalet och en kompenserad bild sparas.
- **Dela foto m vän:** Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen. Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.
- **Skönhet:** Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Leendebild:** Ta en bild när ett motiv ler.
- **Svagt ljus:** Ta en bildserie och kombinera dem till ett foto för att förbättra bildkvaliteten.

## Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.




Tryck lätt på  → **Fotoläge** → **Panorama**.

Tryck lätt på  och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar ligger i linje med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen trycker du lätt på  igen.

Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.



## Spela in videor

### Spela in en video

Skjut reglaget för stillbild-video mot videoikonen och tryck sedan lätt på  för att spela in en video. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att avbryta inspelningen.



Gör följande under inspelningen:


- Tryck där du vill fokusera för att ändra fokus. Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på .
- Om du vill Ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på .

### Inspelningsläge

Tryck lätt på  för att ändra inspelningsläge.

- **Normal:** Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns f MMS:** Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av meddelanden.
- **Slowmotion:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i slow motion.
- **Snabb rörelse:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i fast motion.

## Zooma in och ut

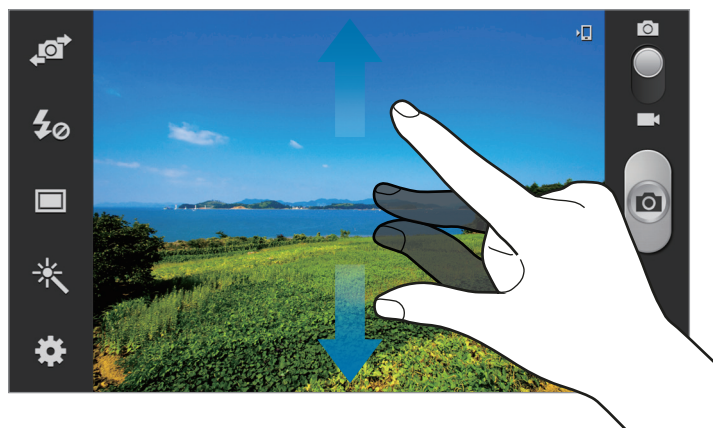


Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.



Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

## Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på  för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Redigera genvägar:** Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
- **Använd volymknappen som:** Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Serietagning:** Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **GPS-tagga:** Koppla en GPS-platstagga till bilden.



- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

- **Självporträtt:** Ta en bild av dig själv.
- **Självinspelning:** Spela in en video av dig själv.
- **Fotolampa:** Aktivera eller inaktivera blixten.
- **Fotoläge:** Ändra fotoläge.
- **Inspelningsläge:** Ändra inspelningsläge.
- **Effekter:** Välj bland olika bildeffekter som finns tillgängliga.
- **Scenläge:** Ändra motivläge.
- **Exponeringsvärde:** Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Fokusläge:** Välj ett fokusläge. **Autofokus** är kamerastyrt. **Makro** passar för fotografering på mycket nära håll.
- **Självutlösare:** Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Upplösning:** Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **ISO:** Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Mätning:** Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **Automatisk kontrast:** Ställ in kameran på att använda automatisk kontrast. Automatisk kontrast definierar kontrastnivåerna utan manuell inmatning.
- **Riktlinjer:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Dela bild automatiskt:** Ställ in på att automatiskt aktivera Wi-Fi Direct och växla till läget dela bild automatiskt när du trycker enhetens baksida mot en annan NFC-aktiverad enhet och sedan trycker på enhetens skärm.
- **Bildstabilisering:** Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.

- **Kontextuellt filnamn:** Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar.
- **Röststyrning:** Aktivera eller inaktivera röststyrning för att ta bilder.
- **Spara som roterad:** Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Bildkvalitet:** Bilder av högre kvalitet kräver mer lagringsplats.
- **Videokvalitet:** Ange kvalitetsnivån för videor.
- **Lagring:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollställ:** Återställ kamerainställningarna.

## Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på  → **Redigera genvägar**.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen. De övriga ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och drar dem.

## Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

## Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum som de skapades. Markera en bild för att visa den i helskrämsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.



## Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

## Visa bilder med rörelsefunktionen



Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Rörelse**, dra reglaget för **Rörelse** åt höger och aktivera sedan reglaget för varje funktion.


För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.

Om du vill ställa in känsligheten för varje rörelsefunktion, trycker du på **Avancerade inställningar** och använder sedan det justerbara reglaget.

## Spela upp videor


Videofiler visas med ikonen  i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

## Beskära segment i en video

Välj en video och tryck sedan lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

## Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på  och använd följande funktioner:

- **Favoriter:** Lägg till bilden i favoriter.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram:** Använd detta för att lägga till en ram och en anteckning till en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning:** Använd detta för att skriva en anteckning på baksidan av bilden. Tryck lätt på  för att redigera kommentaren.
- **Kopiera till Urklipp:** Kopiera till urklipp.



- **Skriv ut:** Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn:** Döp om filen.
- **Dela foto med kompis:** Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs:** Rotera motsols.
- **Rotera medurs:** Rotera medsols.
- **Beskär:** Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som:** Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer:** Visa bilddetaljer.
- **Inställningar:** Ändra galleriinställningarna.

## Modifiera bilder




När du visar en bild trycker du på  → **Fotoredigerare** eller **Paper Artist**.

## Favoritbilder

När du tittar på en bild tryck lätt på  → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.




## Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder och trycker sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

## Dela bilder


Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder och trycker sedan lätt på  för att skicka dem till andra.
- Vid visning av en bild tryck lätt på  för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

## Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på  → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

## Tagga ansikten


Tryck på  → **Inställningar** och markera **Ansiktsmärkn.** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet i bilden. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på ansiktstaggen och använder tillgängliga alternativ, såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.




Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

## Använda Relaterad sida

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

## Sortera mappar

Skapa en mapp för att ordna bilder eller videor som finns lagrade i enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.


Om du vill skapa en ny mapp trycker du lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videor. Tryck lätt på valda bilder och håll nedtryckt, dra dem till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Flytta** för att flytta.

## Paper Artist

Använd programmet för att få bilderna att se ut som illustrationer med roliga effekter eller ramar.

Tryck lätt på **Paper Artist** på programskärmen.

Använd konstverktyg för att redigera en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Galleri** → **Paper Pictures**.

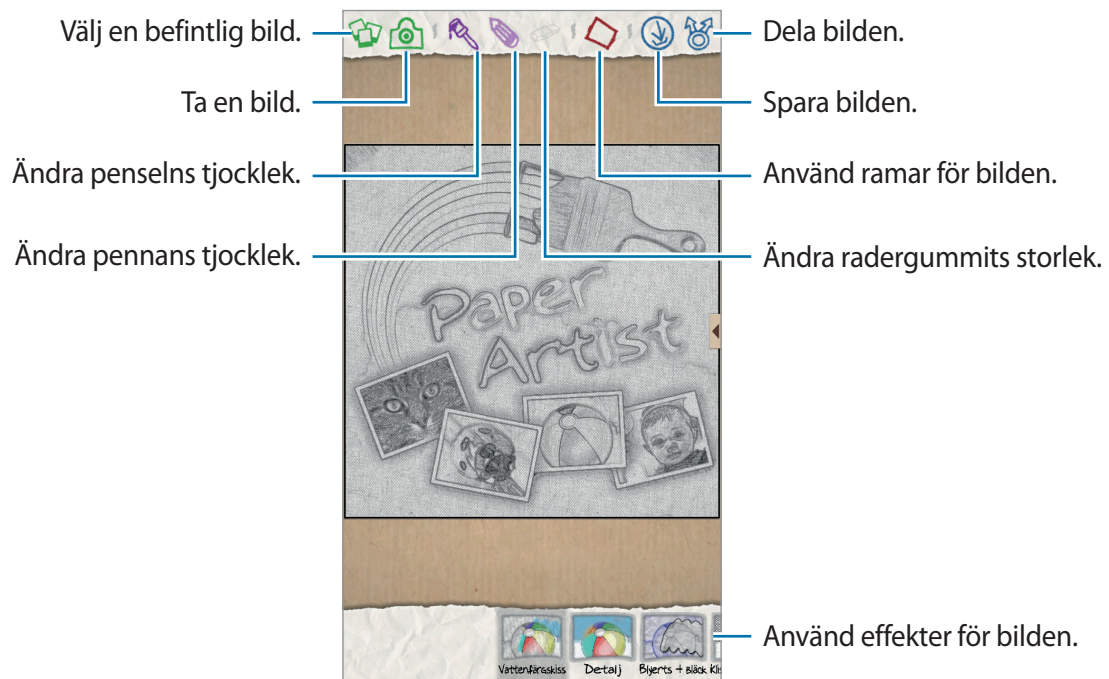

## Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.


Tryck lätt på **Video** på programskärmen.




Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-Demand, minskas nedräkningen med ett steg.

## Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

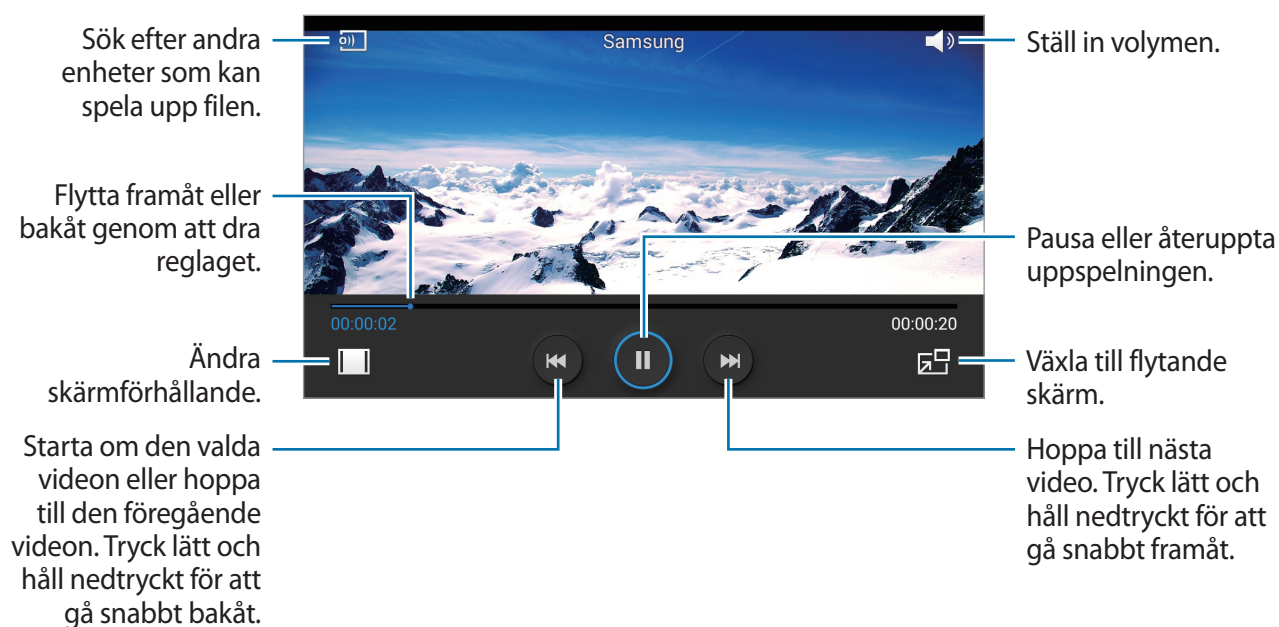

Om du vill anpassa kontrollpanelens plats trycker du på  → **Inställningar** → **Minikontrollpanel** under uppspelning. Dra sedan reglaget för **Minikontrollpanel** åt höger och välj ett alternativ för att visa kontrollpanelen.




Den här funktionen är endast tillgänglig i liggande orientering.


## Radera videor

Tryck på  → **Radera**, markera videoklippen och tryck sedan på **Radera**.

## Dela videor

Tryck på  → **Dela via**, markera videoklippen och tryck sedan på **Klar** och välj en delningsmetod.

## Använda Popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på  för att använda popup-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

## YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Titta på videor




Tryck lätt på  och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.

## Dela videor

Välj den video som du vill visa, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

## Överföra videor

Tryck på  → **Uppladdningar** → , välj en video, ange information om videon och tryck sedan lätt på .

## Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Starta Flipboard genom att snärta uppåt på välkomstsidan, välja nya ämnen och sedan trycka lätt på **Build Your Flipboard**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

# Program- och mediebutiker

## Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på  för att söka med ett nyckelord.


Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.



- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Mer** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

## Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på  → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

## Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. Mer information finns på [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på **Kategori** för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på  längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **Gratis**. Om programmet kostar pengar, trycker du på priset och följer instruktionerna på skärmen och slutför köpet.



När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

## S Suggest

Använd programmet för att söka efter och hämta de senaste programmen som rekommenderas av Samsung.

Tryck lätt på **S Suggest** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.



## Game Hub

Använd programmet för att öppna spel.

Tryck lätt på **Game Hub** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bläddra åt vänster eller höger och välj ett spel som ska hämtas från **Samsung Apps**.

## Music Hub

Med det här programmet kan du spela upp musik och köpa låtar eller album från Music Hub-katalogen.

Om du prenumererar på premiumtjänsten hos Music Hub kan du få anpassade rekommendationer, obegränsad låtströmning, personliga radiokanaler och en molnlagringstjänst för all din musik.

För mer information, tryck lätt på  → **Hjälp**.

Tryck lätt på **Music Hub** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Vissa funktioner kan ha andra beteckningar beroende på prenumerationsvillkoren.
- Vissa tjänster, t.ex. strömningstjänster, kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## MY MUSIC

Spela upp musik som lagrats på enheten eller molnlagringsservern. All musik förblir automatiskt synkroniserad med datorn.

## STORE

Strömma låtar utan begränsning. Strömma låtar eller hämta dem så att du kan lyssna när du inte har nätverkstäckning. Lägg till låtar i spellistor och dela dem med vänner.

## RADIO

Lyssna på musik på radiokanaler eller skapa en egen. Du kan anpassa din kanal baserat på en artist som du gillar. Stationen spelar musik som liknar din favoritartists låtar. Du kan också få anpassade rekommendationer från Music Hub.

## Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Play Movies

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Play Spel

Med det här programmet kan du hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Play Tidningskiosk

Använd detta program när du vill köpa eller prenumerera på tidningar eller tidskrifter.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Readers Hub

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Readers Hub** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori, sök efter en bokfil och ladda ner den.

## Video Hub

Använd programmet för att öppna och köpa videor.

Tryck lätt på **Video Hub** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori och en video.

## Learning Hub

Använd programmet för att öppna utbildningsmaterial.

Tryck lätt på **Learning Hub** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori och en videoföreläsning eller bok.

# Verktyg

## S Note

Använd programmet för att skapa en anteckning med bilder och röstinspelningar.

Tryck lätt på **S Note** på programskärmen.


S Pen kan användas för att öppna S Note. Dubbeltryck lätt på skärmen med S Pen-knappen intryckt.

## Välja anteckningsmallar

Tryck lätt på  och välj sedan en av följande mallar:


- **Notering/Idéanteckning/Memo:** Skapa en enkel anteckning från en tom sida.
- **Mötesanteckning:** Skapa ett register över möten, konferenser och föreläsningar.
- **Tidskrift:** Skapa en multimedieanteckning genom att infoga multimediefiler.
- **Dagbok:** Skapa en fotodagbok.
- **Recept:** Skapa ditt eget recept.
- **Resor:** Skapa en reseskildring.
- **Födelsedag:** Skapa ett födelsedagskort.

## Skriv anteckningar

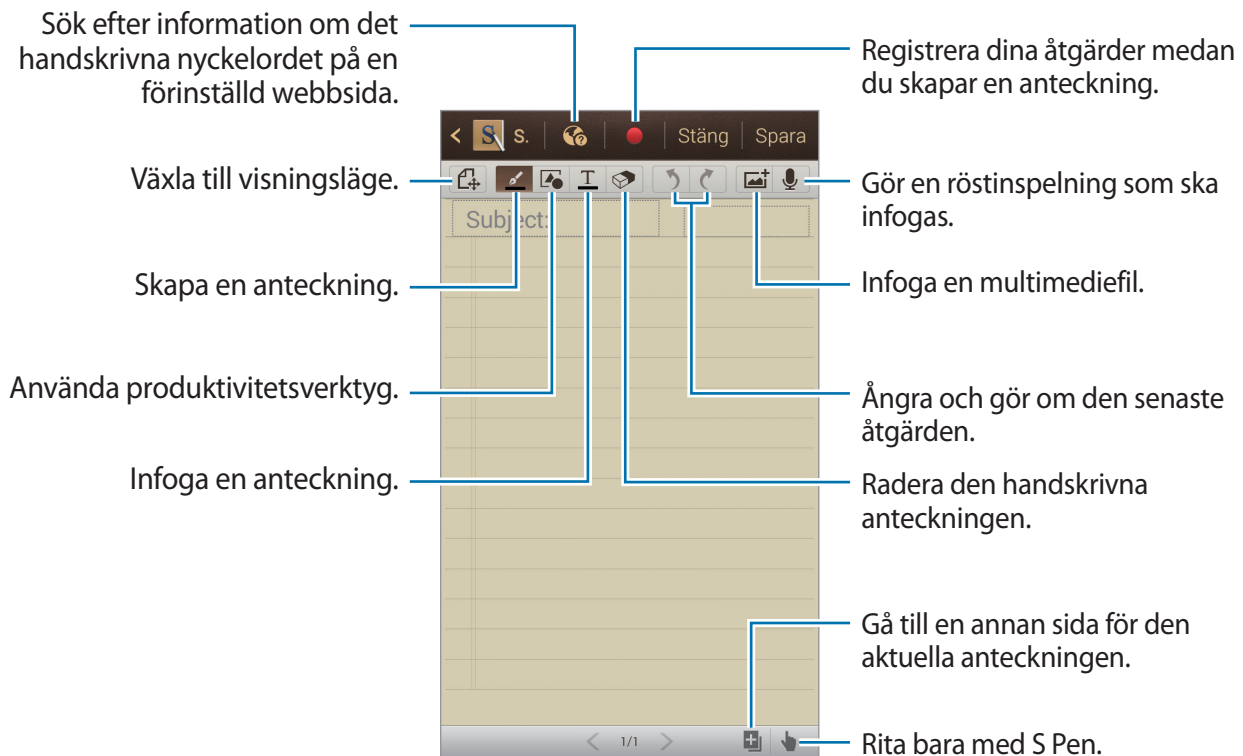

När du skriver en anteckning ska du trycka lätt på för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg.

När du raderar den handskrivna anteckningen ska du trycka lätt på för att ändra radergummits storlek eller rensa anteckningen.

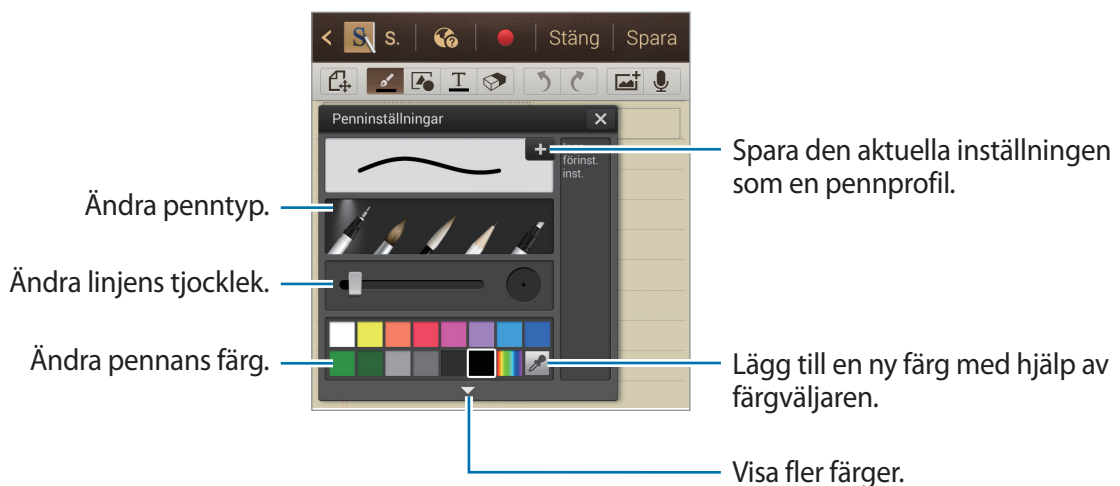


Om du vill ändra arkbakgrunden trycker du lätt på → **Ändra bakgrund.**

För att lägga till taggar tryck lätt på → **Lägg till tagg.**

## Infoga multimediefiler eller en röstinspelning

Tryck lätt på  för att infoga multimediefiler. Tryck lätt på  för att infoga en röstinspelning.

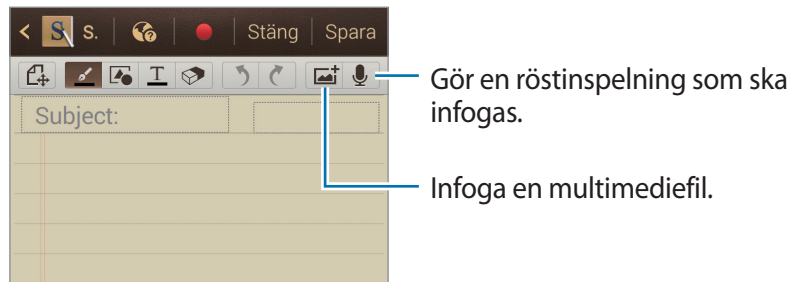

## Använda produktivitetsverktyg

Dubbeltryck lätt på  och välj sedan ett av följande verktyg:

- **Formmatchning:** Konvertera en form du har ritat.
- **Formelmatchning:** Omvandla en handskriven formel till en välorganiserad formel. Tryck lätt på **Sök** för att få detaljerad information om formeln.
- **Handsk.-till-text:** Konvertera en handskriven anteckning.


## Söka bland anteckningar


Sök bland miniatyrbilder genom att bläddra upp eller ned.

För att synka anteckningar med Samsung account trycker du lätt på  → **Uppdatera**.

För att sortera anteckningar efter datum, titel eller annat trycker du lätt på  → **Sortera efter**.


För att ändra visningsläge trycker du lätt på  → **Vy**.

För att skapa en anteckning genom att importera en PDF, bildfil eller anteckning, tryck lätt på  → **Importera**.

Om du vill exportera anteckningar som ett annat filformat trycker du på  → **Exportera**.

För att skapa en mapp, tryck lätt på  → **Skapa mapp**.

För att ändra ordningen på anteckningar, tryck lätt på  → **Ändra ordning**.

För att kopiera anteckningar, tryck lätt på  → **Kopiera**.

För att flytta anteckningar till en annan mapp, tryck lätt på  → **Flytta**.

För att ändra inställningar för S Note, tryck lätt på  → **Inställningar**.


För att visa övningen för S Note, tryck lätt på  → **Självstudie**.

## Visa en anteckning

Tryck lätt på miniatyrbilden för anteckningen för att öppna den.

Flytta till föregående eller nästa anteckning genom att bläddra åt vänster eller höger.

För att skapa en anteckning, tryck lätt på  → **Skapa anteckning**.

Om du vill skicka anteckningen till andra, tryck lätt på  → **Dela via**.

För att spara anteckningen som en bildfil eller PDF-fil, tryck lätt på  → **Export**.


Om du vill ändra arkbakgrunden trycker du lätt på  → **Ändra bakgrund**.


För att lägga till eller radera anteckningen, tryck lätt på  → **Redigera sidor**.

Radera anteckningen genom att trycka lätt på  → **Radera**.


För att lägga till taggar tryck lätt på  → **Lägg till tagg**.

För att spara anteckningen som en händelse trycker du lätt på  → **Skapa händelse**.

Om du vill spara anteckningen med ett annat namn, trycker du på  → **Spara som**.

För att lägga till en genväg till anteckningen på hemskärmen trycker du lätt på  → **Ange som genväg**.

För att ställa in anteckningen som bakgrund eller tilldela den till en kontakt trycker du lätt på  → **Använd som**.

Om du vill skriva ut anteckningen genom att ansluta enheten till en skrivare, trycker du på  → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.



## S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.


Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

### Skapa händelser eller uppgifter


Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Lägg till händelse:** Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift:** Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.
- **Lägg till memo:** Skapa ett handskrivet memo att bifoga till datumet.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

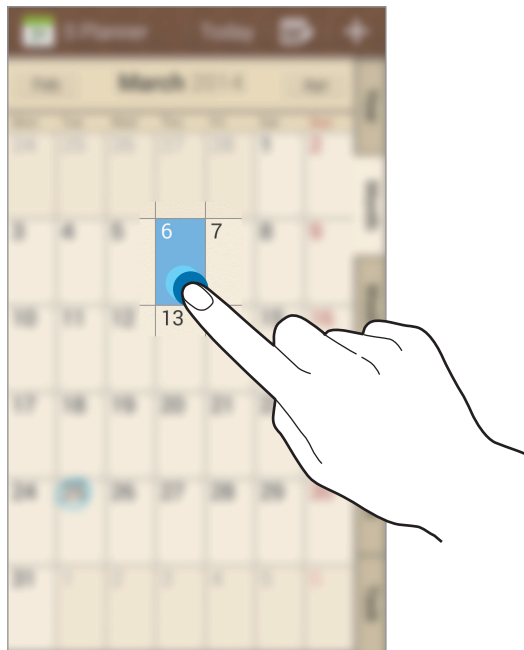

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händ.-information** eller **Redigera uppg.-information** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.


Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på  intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Bifoga en anteckning från S Note. Tryck på **Memo**, och skriv sedan en ny anteckning eller välj en befintlig anteckning.

Bifoga en bild. Tryck lätt på **Bilder**, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.

## Bifoga memon till ett datum

Håll ett datum lätt nedtryckt för att välja det så visas memoskärmen.

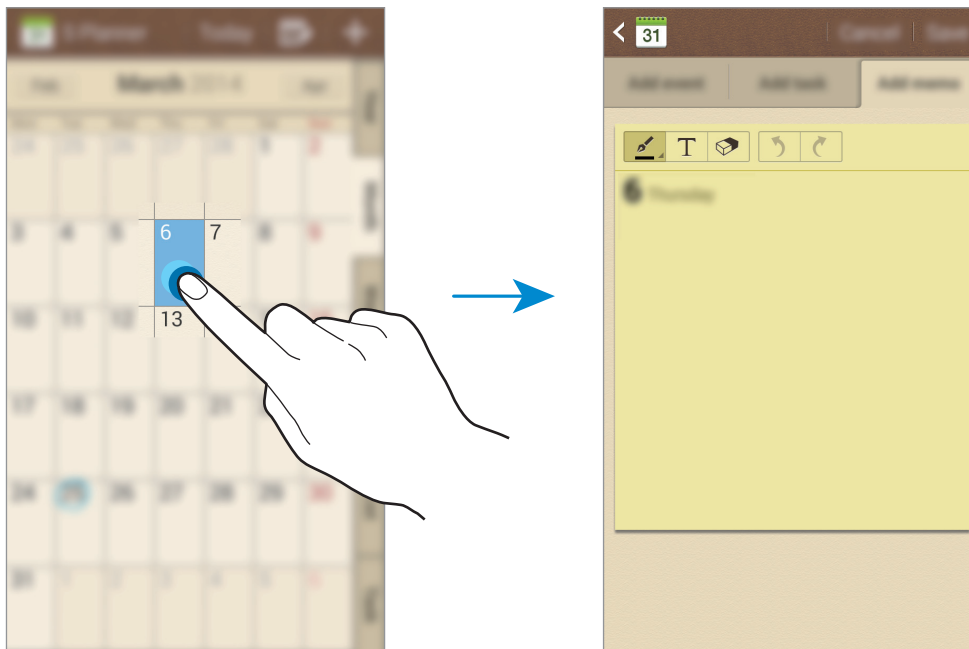

## Synkronisera med Google Kalender

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Google** under **Mina konton** → ett Google-konto → **Synkronisera Kalender**. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Kalender** → **☰** → **Synka**.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter tryck lätt på **☰** → **Kalendrar** → **Visa**, markera Google-kontot och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Ändra kalendertyp

Välj ett bland följande alternativ för olika typer av kalendrar, inklusive år, månad, vecka och annat på skärmens högra sida. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.

## Söka efter händelser

Tryck lätt på  → **Sök**, och ange ett nyckelord som du vill söka efter.

För att visa dagens händelser tryck lätt på **Idag** längst upp på skärmen.

## Radera händelser

Välj ett datum eller en händelse och tryck sedan lätt på  → **Radera**.

## Dela händelser

Välj en händelse, tryck lätt på  → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

## Dropbox



Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.



Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du startar Dropbox för första gången följer du instruktionerna på skärmen och slutför installationen.

När Dropbox är aktiverat trycker du på **Turn on Camera Upload** så överförs foton och videor som tas med enhetens kamera automatiskt till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på  och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på  för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

## Moln

Använd den här funktionen när du behöver synkronisera filer eller säkerhetskopiera programdata med ditt Samsung account eller Dropbox.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Moln**.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på ditt Samsung account eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

## Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** eller **Återställ** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung account.

## Synkronisera med Dropbox

Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

## Drive

Använd det här programmet när du ska skapa och redigera dokument och dela dem med andra via Google Drive. När du skapar filer eller lagrar dem i Google Drive synkroniseras de automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Använd dina filer utan att behöva ladda upp eller ned dem.

Tryck lätt på **Drive** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Klocka

Använd programmet för att ställa in alarm, kontrollera tiden på valfri plats, mäta längden på en händelse, ställa in en timer eller använda skrivbordsklockan.

Tryck lätt på **Klocka** på programskärmen.

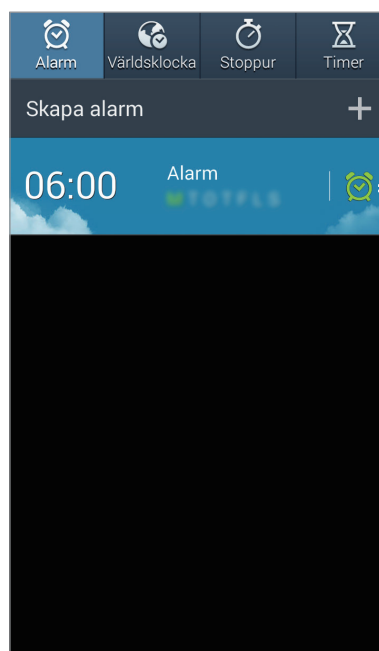

Slå på eller av alarmeret.



## Alarm

### Ställa in alarm

Tryck lätt på **Skapa alarm**, ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

- **Platsalarm:** Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
- **Snooze:** Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart alarm:** Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.

### Stoppa alarm

Dra  utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra  utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

### Radera alarm

Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

## Världsklocka

### Skapa klockor

Tryck lätt på **Lägg till stad**, och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och tryck sedan lätt på **DST-inställningar**.

### Radera klockor

Håll klockan lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

## Stoppur

Tryck lätt på **Börja** för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på **Varv** för att registrera varvtider.

Tryck lätt på **Nollställ** för att rensa register över varvtider.

## Timer

Ställ in längden och tryck lätt på **Börja**.

Dra  utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.

## Skrivbordsklocka

Tryck lätt på  för att visa i helskrämsläge.

## Kalkylator


Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på  → **Vetenskaplig kalkylator**.

Om du vill se beräkningshistoriken tryck lätt på  för att dölja tangentbordet.

Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.




För att ställa in kalkylatorn för användning med en hand trycker du lätt på  → **Enhandsåtgärder på**.

## Röstinspelning

Använd programmet för att spela in eller spela upp röstmemon.

Tryck lätt på **Röstinspelning** på programskärmen.








### Spela in röstmemon


Tryck lätt på  för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen längst ned på enheten. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen.



### Spela upp röstmemon

Välj ett röstmemo som ska spelas upp.

- : Klipp i röstmemot.
- : Justera uppspelningshastigheten.
- : Pausa uppspelning.
-  / : Hoppa 60 sekunder bakåt eller framåt.
-  / : Gå till föregående eller nästa röstmemo.

För att skicka ett röstmemo till andra tryck lätt på  → **Dela via** och välj sedan en delningsmetod.



## Hantera röstmemon

I listan över röstmemon tryck lätt på  och välj något av följande:

- **Dela via:** Välj röstmemon som du önskar skicka och välj sedan en delningsmetod.
- **Radera:** Välj röstmemon som du önskar radera.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för röstinspelaren.
- **Avsluta:** Stäng röstinspelaren.

## Spara filer med sammanhangsberoende taggar

I listan över röstmemon tryck lätt på  → **Inställningar** → **Kontextuellt filnamn** → **På**.

## S Voice

Med det här programmet kan du styra enheten med rösten och använda olika funktioner.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Ring Lulu mobil
- Ring Lulu arbete
- Kontrollera schema

Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

## Handsfree-läge

I handsfree-läge läser enheten upp innehåll när du har inkommande samtal, meddelanden och aviseringar så att du kan använda enheten utan händer när du kör. Enheten läser t.ex. upp namnet på den som ringer dig eller telefonnumret vid inkommande samtal.

Om du vill aktivera handsfree-läget säger du "Hands-free mode on".

## Använda väckningskommandon på den låsta skärmen

På den låsta skärmen kan du använda diverse funktioner med förinställda väckningskommandon.

Aktivera funktionen genom att trycka på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** på programskärmen och markera **Uppvakning med låsskärm**.

## Google


Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Söka i enheten


Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på  och sedan säga ett nyckelord.

## Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på  → **Inställningar** → **Telefonsökning**, och markera sedan alternativen du vill söka efter.

## Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Om du vill ändra inställningar för Google Nu trycker du på  → **Inställningar** och drar sedan reglaget för **Google Nu** åt vänster eller höger.

## Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.



Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

## Mina filer

Använd det här programmet om du vill få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.


## Visa filer

Välj en kategori och välj sedan en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen tryck lätt på . Om du vill gå tillbaka till rotkatalogen tryck lätt på .

Tryck lätt på  i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Välj alla:** Markera alla filer för att använda samma alternativ för dem på en gång.
- **Skapa mapp:** Skapa en mapp.
- **Sök:** Sök efter filer.
- **Vy:** Ändra visningsläget.
- **Sortera efter:** Sortera filer eller mappar.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för filhanteraren.

## Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg till ofta använda mappar i rotkatalogen. Tryck lätt på  → **Lägg till genväg**, ange ett genvägsnamn, välj en mapp och tryck sedan lätt på **Ange här**.

## Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att se filerna som hämtats från Internet, tryck lätt på **Internethämtningar**, annars kan du trycka lätt på **Andra hämtningar** för att se filerna som hämtats från andra program, till exempel **E-post**.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på **Sortera efter storlek**.

För att sortera filerna efter datum tryck lätt på **Sortera efter datum**.

Radera historiken genom att trycka lätt på **Rensa lista**.

## Samsung KNOX

Med det här programmet kan du skilja personliga uppgifter från arbetsdata och använda företagsprogram säkert från enheten.

Tryck lätt på **Samsung KNOX** på programskärmen.

Om du vill använda **Samsung KNOX** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Om fel lösenord anges upprepade gånger tas **Samsung KNOX** och tillhörande data bort för att skydda din information.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

## Samsung Wallet

Det här programmet använder du för att spara elektroniska biljetter, medlemskort och presentkort i enheten. Du kan också lägga till kredit- eller betalkortsuppgifter så att du kan betala med mobilen.

Tryck lätt på **Samsung Wallet** på programskärmen.

Om du vill använda **Samsung Wallet** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

# Resa och lokalt område

## Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar. Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

## Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på  för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar rutterna för att komma till destinationen.

## Earth

Använd programmet för att utforska alla platser i världen med satellitkartvyn.

Tryck lätt på **Earth** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

# Inställningar

## Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

## Anslutning

### Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Du kan behålla en stabil nätverksanslutning genom att automatiskt välja antingen Wi-Fi eller mobilt nätverk efter den starkaste signalen. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera **Smart nätverksbyte**.

Använd alternativen genom att trycka lätt på .

- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.

### Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

Tryck lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.




När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på **Alltid**.



## Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

Tryck lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** och markera kryssrutan **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

## Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en åtkomstpunkt.

Tryck lätt på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Timeout för synlighet:** Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
- **Mottagna filer:** Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Byt namn på enhet:** Ange ett Bluetooth-namn för enheten.

## Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

- **Mobil data:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data:** Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Dataroaming:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt:** Ställ in enheten på att automatiskt synkronisera kontakt-, kalender-, e-post, bokmärkes- och sociala nätverksbilddata.
- **Visa Wi-Fi-användning:** Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile Hotspots:** Välj Wi-Fi-hotspots för att hindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

## Fler nätverk

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

### Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

### Standardprogram för meddelande

Välj vilket standardprogram som ska användas för meddelanden.

### Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

### Mobila nätverk

- **Mobil data:** Ange om paketkopplade datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

### Internetdelning

- **Mobile hotspot:** Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
- **USB-internetdelning:** Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning:** Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer och andra enheter via Bluetooth.
- **Hjälp:** Läs mer om USB-, Wi-Fi- och Bluetooth-internetdelning.

### VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

## NFC

Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.

- **Android Beam:** Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
- **Tryck och betala:** Ange standardbetalningsmetod.

## S Beam

Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor bilder och dokument till enheter som stöder NFC och Wi-Fi Direct.

## Enheter i närheten

- **Enhetsnamn:** Visa enhetens namn.
- **Delat innehåll:** Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Nekade enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Hämta från andra enheter:** Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

## Screen Mirroring

Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.

## Min enhet

### Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås:** Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Flera widgetar:** Ställ in att widgetar får användas på den låsta skärmen.
- **Widgetar för låsskärm:** Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.
  - **Klocka el. personl. medd.:** Ställ in enheten på att visa klockan eller personliga meddelanden på den låsta skärmen. Följande alternativ kan variera, beroende på ditt val.

För en klocka:

- **Dubbel klocka:** Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
- **Klockstorlek:** Ändra klockans storlek.
- **Visa datum:** Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas med klockan.

För ett personligt meddelande:

- **Redigera personligt meddelande:** Redigera det personliga meddelandet.
- **Genvägar:** Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Bläckeffekt:** Ändra färgen för pennanteckningen. Pennanteckningseffekten fungerar bara tillsammans med S Pen.
- **Hjälptext:** Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
- **Uppvakning med låsskärm:** Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.
- **Ange uppvakningskommando:** Ange ett uppvakningskommando för att starta **S Voice** eller utföra en viss funktion.
- **Popup-anteckning på låsskärmen:** Ställ in att Popup-anteckning ska startas när du trycker två gånger på den låsta skärmen med S Pen-knappen nedtryckt.

## Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrundsbild:**
  - **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
  - **Hem- och låsskrmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Meddelandepanel:** Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.
- **Flera fönster:** Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
- **Relaterad sida:** Ställ in enheten på att öppna sammanhangsberoende sidor baserat på dina åtgärder.
- **Skärmläge:**
  - **Anpassa skärm:** Använd detta läge för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
  - **Dynamisk:** Använd detta läge för att göra skärmtönen mer intensiv.
  - **Standard:** Använd det här läget för normala omgivningar.
  - **Professionellt foto:** Använd det här läget för att få skärmen att visa en ton med verklighetstrogna färger.
  - **Biograf:** Använd det här läget för dunkla omgivningar, till exempel ett mörkt rum.
- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Dagdröm:** Ställ in enheten så att en skärmläckare startas när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller laddas.
- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in längden för touchknapparnas bakgrundsljus.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
- **Autojustera skärmtön:** Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.

## LED-indikator

- **Laddar:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du laddar batteriet.
- **Låg batterinivå:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när batterinivån är låg.
- **Meddelanden:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du har missade samtal eller meddelanden.
- **Röstinspelning:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du spelar in röstmemon.

## Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, systemljud och meddelanden.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Ringsignaler:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Vibrationer:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Meddelanden:** Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
- **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på tangenterna.
- **Samsung-program:** Ändra meddelandeinställningarna för varje program.
- **Avge ljud vid tryckningar:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibrera vid tryckningar:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

## Läge för hemskärm

Välj ett hemskärmsläge (standard eller enkelt).

## Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Samtalsavvisning:** Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till telefonnummer i avvisningslistan.
- **Ställ in avvisningsmeddelanden:** Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal:**
  - **Besvara samtal med hemknappen:** Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
  - **Röststyrning:** Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal med röstkommandon.
  - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att du ska avsluta ett samtal genom att trycka på strömknappen.
- **Stäng av skärmen under samtal:** Ställ in enheten på att slå på närhetssensorn under ett samtal.
- **Samtalsnotifieringar:**
  - **Vibration vid svar:** Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett samtal.
  - **Avsl. samtal m. vibration:** Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett samtal.
  - **Kopplingston:** Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
  - **Minutpåminnelse:** Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
  - **Avslutningston samtal:** Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
  - **Notifiering i samtal:** Ställ in enheten på att varna dig vid händelser under ett samtal.
- **Samtalstillbehör:**
  - **Automatiskt svar:** Ställ in om enheten ska besvara samtal automatiskt eller inte efter en viss period (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
  - **Automatisk tid för svar:** Välj tidsperioden enheten ska vänta innan samtal besvaras.
  - **Villkor för utg. samtal:** Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset, även när enheten är låst.
  - **Utgående samtalstyp:** Välj typen av utgående samtal för att använda ett Bluetooth-headset.

- **Ytterligare inställningar:**
  - **Dölj ID:** Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
  - **Vidarekoppling av samtal:** Vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer.
  - **Automatiskt riktnummer:** Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
  - **Samtalsspärrar:** Blockera inkommande eller utgående samtal.
  - **Samtal väntar:** Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
  - **Återuppringning:** Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats fram eller som har brutits.
  - **Förprogrammerade nummer:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtalen till nummer i FDN-listan. Ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
- **Ringsignaler och knapptoner:**
  - **Ringsignaler:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - **Vibrationer:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
  - **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
  - **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Personligt samtalsljud:** Välj en typ av samtalsljud att använda med ett headset.
- **Brusreducering:** Ställ in enheten på att ta bort bakgrundsljud så att den andra parten kan höra dig tydligare.
- **Öka volymen i fickan:** Ställ in enheten på att öka ringsignalens volym när enheten ligger i något, exempelvis en väska eller ficka.
- **Bild för videosamtal:** Välj en bild som ska visas för den andra parten.
- **Använd alternativ för misslyckade samtal:** Välj om du vill försöka upprätta ett röstsamtal när ett videosamtal inte går att upprätta.
- **Röstbrevlådetjänst:** Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.
- **Inst. för röstbrevlåda:** Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänsteleverantören.
- **Ljud:** Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
- **Vibrera:** Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.
- **Konton:** Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
- **Använd Internetsamtal:** Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller bara för IP-samtal.



## Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ange om du vill tillåta meddelanden för samtal från specificerade kontakter i spärrläge.

## Handsfreeläge

Ställ in enheten på att läsa upp innehåll högt och ange vilka program som ska användas i handsfree-läge.

## Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-prestanda:** Ställ in en gräns för systemresursanvändning.
- **Skärmutdata:** Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Inaktivera vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker på knapparna.
- **Lär dig om energisparläget:** Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.


## Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud:** Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge:** Ställ in enheten på att använda dockningsenhetens högtalare när den är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Visning för hemskärm:** Ställ in enheten så att den visar skrivbordsklockan när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

## Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar enheten.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Säg lösenord:** Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Svara på och avsluta samtal:**
  - **Besvara samtal med hemknappen:** Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
  - **Besvara samtal genom att trycka.:** Ställ in enheten på att besvara ett samtal när du trycker på svarsknappen.
  - **Röststyrning:** Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal med röstkommandon.
  - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att du ska avsluta ett samtal genom att trycka på strömknappen.
- **Visa genväg:** Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.
- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.
- **Förstoringsgester:** Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Negativa färger:** Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Genväg för tillgänglighet:** Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned strömknappen och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.
- **Alt. för text-till-tal:**
  - **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .
  - **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Status för standardspråk:** Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.

- **Ljudbalans:** Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud:** Tysta alla enhetsljud.
- **Blinkmeddelande:** Ställ in enheten så att fotolampan blinkar vid inkommande samtal och nya meddelanden.
- **Google-textning (CC):** Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Google och ändra inställningarna för undertext.
- **Samsung-textning (CC):** Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Samsung och ändra inställningarna för undertext.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.

## Enhandsåtgärd

Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.

- **Knappsats o samtalsknapp:** Ställ in enheten på att justera knappsatsens storlek och position.
- **Samsung-tangentbord:** Ställ in enheten på att justera Samsung-tangentbordets storlek och position.
- **Kalkylator:** Ställ in enheten på att justera kalkylatorns storlek och position.
- **Upplåsningssmönster:** Ställ in enheten på att justera upplåsningssmönstrets storlek och position.
- **Läs mer om enhandsåtgärder:** Visa självstudiekursen för enhandsanvändning.

## Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

### Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

## Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

## Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på .



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt:** Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du trycker på blankstegs- eller skiljeteckenstangenten.
- **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum:** Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
- **Interpunktera automatiskt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen:** Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
- **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll:** Aktivera eller inaktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta markören med hjälp av tangentbordet.
- **Ljud:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Pennigenkänning:** Ställ in enheten på att öppna handskriftspanelen när du trycker på fältet med S Pen.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.

## Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in enheten för att hindra att den identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

## Röstsökning

För Google-röstidentifiering, använd följande alternativ:


- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **“Ok Google” hotword detection:** Ställ in enheten så att röstigenkänning startar när du använder uppvakningskommandot med sökprogrammet.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Personlig taligenkänning:** Ställ in enheten på att använda information från din Googleöversikt om du vill förbättra noggrannheten i igenkänningen.
- **Handskriftsigenkänning:** Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

## Alt. för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk:** Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.

## Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

## Rörelse

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Snabbtitt:** Ställ in att enheten ska tända pekskärmen och visa information, exempelvis meddelanden, missade samtal, nya meddelanden, tid och datum, enhetsstatus och mycket annat, när du drar med handen över sensorn längst upp på skärmen.
- **Direktsamtal:** Ställ in enheten på att att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta upp enheten och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter.
- **Smart varning:** Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya meddelanden när du tar upp enheten.
- **Dubbeltryck för att gå upp:** Ställ in enheten så att den flyttar längst upp i en lista över kontakter eller e-postmeddelanden när du dubbeltrycker på enheten.
- **Luta för att zooma:** Ställ in enheten på att zooma in eller ut bilder i **Galleri** eller när du surfar på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Panorera för att flytta ikonerna:** Ställ in om ett objekt ska flyttas till en annan sida när du håller objektet nedtryckt och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
- **Panorera för att bläddra bilder:** Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du flyttar enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.
- **Skaka för att uppdatera:** Ställ in det här alternativet för att enheten ska söka efter Bluetooth-enheter genom att du skakar den.
- **Vänd för att tysta/pausa:** Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, alarm och musik genom att du placerar enheten med framsidan nedåt.
- **Avancerade inställningar:**
  - **Snabbtitt:** Välj de objekt som du vill visa på snabbtittsskärmen när du flyttar handen över närhets-/ljussensorn.
  - **Känslighetsinställningar:** Justera reaktionshastigheten för varje rörelse.
- **Lär dig om rörelser:** Visa övningen om hur du kontrollerar rörelser.

- **Dra handflatan för skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tryck med handflatan för att tysta eller pausa:** Ställ in att enheten ska pausa medieuppspelningar och tysta FM-radion när du trycker på skärmen med handflatan.
- **Lär dig om handrörelser:** Visa övningen om hur du kontrollerar handrörelser.

## Smart skärm

- **Smart viloläge:** Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
- **Smart rotation:** Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.

## Röststyrning

Ändra inställningarna för att styra alternativen med röstkommandon.



Om **Vibrera vid ringsignal** är aktiverat kan inte enheten identifiera röstkommandon när ett samtal kommer.

## S Pen

Ändra inställningar för användning av S Pen.

- **Dominerande hand:** Välj den hand som ska användas för att skriva för att förbättra S Pen-inmatningar.
- **Ljud vid pennbortkoppling/anslutning:** Ställ in enheten på att sända ut ett ljud när S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.
- **Öppna Popup-anteckning:** Ställ in att Popup Note ska startas när S Pen tas ut ur skåran.
- **Spara batteri:** Ställ in skärmen på att inte svara när du sätter i eller tar ut S Pen.
- **S Pen-vakt:** Ställ in enheten på att visa ett popup-meddelande och sända ut ett ljud om du går när pekskärmen är avstängd och S Pen tagits bort från enheten.

- **Luftvy:**
  - **Pekare:** Ställ in enheten på att visa spetsen på S Pen när du håller S Pen över skärmen.
  - **Info.förhandsgranskning:** Visa information i ett popup-fönster genom att peka på objekt med S Pen.
  - **Ikonetiketter:** Visa grundläggande information om ett objekt i ett popup-fönster genom att peka på objektet med S Pen.
  - **Bläddra i lista:** När du visar e-postmeddelanden eller webbsidor kan du hålla S Pen över skärmens kant för att bläddra genom sidorna.
- **Ljud- och vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att låta och vibrera när du håller S Pen över filer, motiv eller alternativ.
- **Inställningar för Snabbkommando:** Konfigurera inställningarna för kortkommando.
- **Hjälp om S Pen:** Öppna hjälpinformationen för användning av S Pen.

## Konton

### Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

### Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.



## Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

## Mer

Anpassa inställningarna för platstjänster, säkerhet och andra alternativ.

## Plats

Ändra platsinställningar och aktivera behörigheter för att tillåta att program använder din platsinformation.

- **Läge:** Välj en metod för att samla in platsdata.
- **Nyligen begärda platsuppgifter:** Ställ in att enheten ska visa vilka program som använder din aktuella platsinformation och hur mycket batteri de använder.
- **Platstjänster:** Visa vilka program som ska få tillgång till information om din aktuella position.
- **Mina platser:** Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.

## Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:** Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
  - **Kontoregistrering:** Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata och fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller mobilt nätverk.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet som hjälper dig att hitta enheten när den är försvunnen eller stulen.
- **Gå till webbplatsen:** Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod:** Ändra PIN-koden som används för att öppna SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga:** Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Välj för att installera program från valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Verifiera program:** Ställ in detta om du vill tillåta att Google kontrollerar att programmet inte är skadligt innan du installerar det.
- **Uppd. av säkerhetspolicy:**
  - **Automatiska uppdateringar:** Ställ in enheten på att kontrollera och hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt.
  - **Prioriterade nät:** Välj ett nätverksanslutningsalternativ för att söka efter och ladda ned säkerhetsuppdateringar automatiskt.
  - **Sök efter uppdateringar:** Sök efter säkerhetsuppdateringar.

- **Skicka säkerhetsrapporter:** Ställ in att enheten ska skicka säkerhetsrapporter automatiskt när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Lagringstyp:** Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

## Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

## Standardprogram

- **Hem:** Välj ett standardläge för hemskärmen.
- **Meddelanden:** Välj vilket standardprogram som ska användas för meddelanden.

## Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

## Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

## Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Uppdatera automatiskt tid och datum när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon:** Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

## Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

## Google Inställningar

Använd programmet för att konfigurera inställningarna för vissa funktioner från Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

# Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

## När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

## Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

## Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

## Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskaärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 8-10 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

## Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

## Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

## Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

## Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

## Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

## Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

## Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

## Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

## Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, installerar du ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka [www.samsung.com](http://www.samsung.com).



- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

### En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

### Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

### Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

## Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

## Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan variera på din enhet, beroende på region, tjänsteleverantör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till  
[www.samsung.se](http://www.samsung.se).

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"  
och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:  
0771-SAMSUNG (7267864)